ES	HORNO MIXTO CON VAPOR DIRECTO MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

FCF5G - FCF5E
Mod. FCF7G - FCF7E
FCF10G - FCF10E



07/2011 5410.520.00

ÍNDICE	
	Pág.
1 • ADVERTENCIAS GENERALES	4
2 • DATOS TÉCNICOS	5
3 • REQUISITOS PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN	7
4 • LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y DIRECTIVAS	8
5 • EMPLAZAMIENTO	8
6 • CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA EQUIPOTENCIAL	10
7 • ADVERTENCIAS SOBRE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA	10
8 • CONEXIÓN HÍDRICA Y DESAGÜE	11
9 • VENTILACIÓN	13
10 • CONEXIÓN DEL GAS	13
11 • FUNCIONAMIENTO CON LA CAPACIDAD TÉRMICA PREVISTA	15
12 • PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS	24
13 • ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO	25
14 • ESQUEMAS DE INSTALACIÓN:	26

MODELOS				
4 x GN 2/3	10 x GN 1/1			
5 x GN 1/1	10 x GN 2/1			
6 x GN 1/1	20 x GN 1/1			
7 x GN 1/1	20 x GN 2/1			
7 x GN 2/1				

VERSIONES

- M Electromecánicos estándar con mandos manuales, humidificador e iluminación.
- P Electrónicos programables con control automático de la humedad, sonda de aguja e iluminación
- T Scroller con control automático de la humedad, dos velocidades, sonda de aguja MULTIPUNTO,
 FUNCIÓN PLUS e iluminación. (Sistema de lavado automático KL bajo pedido)
- **S** Electrónicos programables con tecla de acceso directo a los programas y a las recetas, control automático de la humedad, sonda de aguja e iluminación
- X Pantalla táctil, scroller con función "Pulsador", programable con control de la humedad, dos velocidades, sonda de aguja multipunto, iluminación y ducha de lavado integrada (Sistema de lavado automático KL bajo pedido)

El fabricante declina toda responsabilidad ante eventuales errores de impresión o transcripción de este documento. Asimismo se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones que considere necesarias o pertinentes sin alterar las características esenciales de los mismos.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de textos o imágenes del presente manual sin previa autorización escrita del fabricante.

- INSTRUCCIONES ORIGINALES -


1 • ADVERTENCIAS GENERALES


- 1.1 Solamente personal autorizado por el fabricante puede realizar la instalación, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del horno.
- 1.2 Leer atentamente las advertencias y las normas de seguridad para la instalación, el uso y el mantenimiento que se brindan en este manual.

Conservar el manual en buen estado.

- 1.3 Este aparato debe utilizarse solamente para la aplicación para la que ha sido fabricado, es decir, la cocción de alimentos. Cualquier otro uso es impropio y como tal es peligroso.
- 1.4 Quitar el embalaje y revisar el horno. Si no está seguro de que esté en buenas condiciones no lo enchufe y llame inmediatamente al servicio de asistencia técnica o al revendedor.
- Las piezas del embalaje pueden ser fuentes de peligro. No las deje al alcance de los niños.
- 1.6 El embalaje se debe eliminar con arreglo a las disposiciones vigentes. En general deben separarse según su composición y entregarse al servicio de recogida de residuos.
- 1.7 Antes de emplazar y conectar el horno hay que comprobar si las redes de agua, electricidad y gas cumplen con los requisitos que se indican en la placa de datos situada en la parte inferior del lateral derecho.

1.8 • Ejemplo de placa de datos:

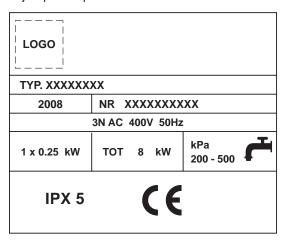

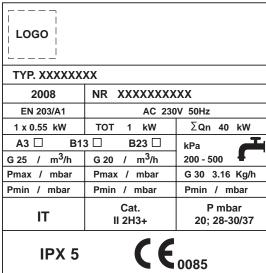

- Las entradas y las salidas están identificadas de manera visible. Consultar el esquema de instalación que se adjunta.
- **1.10** En caso de averías o fallos de funcionamiento el horno debe apagarse inmediatamente.
- **1.11** Se recomienda ponerse guantes de protección para realizar las operaciones de instalación o mantenimiento.
- 1600 mm (63 inch)
- **1.12** Adhesivo de seguridad
 - Altura máxima para los recipientes con líquido.

ATENCIÓN para evitar quemaduras, no use recipientes que contengan líquidos o alimentos, que con la cocción se vuelven fluidos, a niveles más altos de los admitidos.

2 • DATOS TÉCNICOS

TABLA 1: DATOS GENERALES - HORNOS ELÉCTRICOS

Modelo	Tensión	Frecuencia	Absorción total	Amperios	Potencia de la cámara	Potencia de la caldera	Motor	Cable de conexión resistente al aceite (*)
4 x GN 2/3	3N AC 400 V 3 AC 230 V AC 230 V	50 Hz	3,25 kW	5 8 14	3,15 kW	1	1 x 0,20 kW	5 x 1 mm ² 4 x 1 mm ² 3 x 1,5 mm²
5 x GN 1/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V AC 230 V	50 Hz	6,25 kW	9 16 27	6 kW	ı	1 x 0,20 kW	5 x 1 mm² 4 x 1,5 mm² 3 x 4 mm²
2 x 5 x GN 1/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V	50 Hz	12,5 kW	18 31	6 + 6 kW	-	2 x 0,20 kW	5 x 2,5 mm² 4 x 4 mm²
6 x GN 1/1 7 x GN 1/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V AC 230 V	50 Hz	9,5 kW	14 24 41	9 kW	7,5 kW	1 x 0,25 kW	5 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm² 3 x 10 mm²
7 x GN 2/1 10 x GN 1/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V	50 Hz	16 kW	23 40	15 kW	15 kW	1 x 0,55 kW	5 x 2,5 mm² 4 x 6 mm²
10 x GN 2/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V	50 Hz	31 kW	45 78	30 kW	30 kW	1 x 0,55 kW	5 x 10 mm² 4 x 25 mm²
20 x GN 1/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V	50 Hz	31,8 kW	46 80	30 kW	30 kW	2 x 0,55 kW	5 x 10 mm² 4 x 25 mm²
20 x GN 2/1	3N AC 400 V 3 AC 230 V	50 Hz	61,8 kW	89 155	60 kW	60 kW	2 x 0,55 kW	5 x 25 mm² 2x (4 x 25 mm²)

^(*) Cable flexible con funda resistente al aceite con designación 60245-IEC-57

Atención: aguas arriba del horno hay que instalar un interruptor diferencial capaz de soportar una dispersión de 1 mA x kW de potencia instalada.

TABLA 2: DATOS GENERALES - HORNOS DE GAS

Modelo	Tensión	Frecuencia	Absorción	Motor	Cable de conexión resistente al aceite (*)	Potencia Gas c/ caldera	Potencia Gas s/ caldera	Conexión del gas
5 x GN 1/1	AC 230 V	50 Hz	0.25 kW	1 x 0,20 Kw	3 x 1 mm ²	-	8,5 kW	1 x R 1/2"
6 x GN 1/1	AC 230 V	50 Hz	0,5 kW	1 x 0,25 Kw	3 x 1 mm ²	14 kW	10 kW	1 x R 1/2"
10 x GN 1/1	AC 230 V	50 Hz	1 kW	1 x 0,55 Kw	3 x 1 mm ²	28 kW	18 kW	1 x R 1/2"
10 x GN 2/1	AC 230 V	50 Hz	1 kW	1 x 0,55 Kw	3 x 1 mm ²	40 kW	27 kW	1 x R 1/2"
20 x GN 1/1	AC 230 V	50 Hz	1,8 kW	2 x 0,55 Kw	3 x 1,5 mm ²	48 kW	36 kW	1 x R 3/4"
20 x GN 2/1	AC 230 V	50 Hz	1,8 kW	2 x 0,55 Kw	3 x 1,5 mm ²	80 kW	54 kW	1 x R 3/4"

2 • DATOS TÉCNICOS

TABLA 3: CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

	CON GENER	RADOR DE VAP	OR	
	Modelo	Presión del agua kPa	Consumo de agua ablandada máx. l/h	Conexión del agua
	6 x GN 1/1 7 x GN 1/1	200 - 500	10	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
COS	7 x GN 2/1 10 x GN 1/1	200 - 500	19	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
ELÉCTRICOS	10 x GN 2/1	200 - 500	30	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
E	20 x GN 1/1	200 - 500	37	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	20 x GN 2/1	200 - 500	68	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	6 x GN 1/1	200 - 500	8	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	10 x GN 1/1	200 - 500	17	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
DE GAS	10 x GN 2/1	200 - 500	24	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
_	20 x GN 1/1	200 - 500	24	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	20 x GN 2/1	200 - 500	48	2 x R 3/4" ⁽¹⁾

	SIN GENER	ADOR DE VAI	POR	
	Modelo	Presión del agua kPa	Conexión del agua	
	4 x GN 2/3	200 - 500	4	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	5 x GN 1/1	200 - 500	8	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	2 x 5 x GN 1/1	200 - 500	8 + 8	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
ELÉCTRICOS	6 x GN 1/1 7 x GN 1/1	200 - 500	8	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
ELÉC	7 x GN 2/1 10 x GN 1/1	200 - 500	15	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	10 x GN 2/1	200 - 500	15	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	20 x GN 1/1	200 - 500	30	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	20 x GN 2/1	200 - 500	30	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	5 x GN 1/1	200 - 500	8	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	6 x GN 1/1	200 - 500	15	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
GAS	10 x GN 1/1	200 - 500	22	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
DE	10 x GN 2/1	200 - 500	22	2 x R 3/4" ⁽¹⁾
	20 x GN 1/1	200 - 500	30	2 x R 3/4" (1)
	20 x GN 2/1	200 - 500	44	2 x R 3/4" ⁽¹⁾

 $^{^{(1)}}$ En estos hornos hay dos entradas de agua, una para fría no ablandada, y otra para caliente (máx. 50 $^{\circ}$ C) o fría ablandada.

TABLA 4: EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN (TIPO B13)

Modelos	6 x GN 1/1 7 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 2/1	20 x GN 1/1	20 x GN 2/1
Presión en la chimenea	- 0.9 Pa	- 1.8 Pa	- 2.7 Pa	- 2.2 Pa	-
Masa volumétrica	18.6 g/sec.	28.4 g/sec.	34.5 g/sec.	39.9 g/sec.	-
Temperatura de los humos	145 °C	190 °C	250 °C	210 °C	-

3 • REQUISITOS PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN

- 3.1 El horno debe instalarse en un ambiente bien ventilado que disponga de todas las aberturas previstas por las normas vigentes para locales que cuentan con instalaciones de gas.
- Para asegurar una rápida evacuación del vapor se aconseja colocar el horno debajo de una campana extractora.
- El local de instalación debe disponer de una chimenea para evacuar los humos y los gases producidos por la combustión (aparatos con instalación B13), o bien de un sistema de aspiración de humos y gases equipado con los dispositivos de seguridad que establecen las normas (aparatos con instalación B23). Para más detalles véase la sección "CONEXIÓN DEL GAS". Verificar ante las autoridades competentes si para eliminar los productos de la combustión en la atmósfera es necesaria una autorización especial.
- 3.4 El CEI (Comité electrotécnico italiano) ha establecido que entre el horno y la red de electricidad es obligatorio instalar un interruptor omnipolar con una distancia mínima entre los contactos de 3 mm para cada polo.
- El horno necesita dos fuentes de agua.
 El agua para la condensación puede no estar ablandada pero debe ser fría.
 La fuente que alimenta el vaporizador debe estar equipada con un ablandador adecuado a la presión y el caudal necesarios (las especificaciones figuran en el capítulo dedicado a la conexión hídrica). Aguas arriba del horno hay que instalar una llave de paso para cada línea.

- 3.6 El desagüe del local debe estar en una posición adecuada con respecto al horno (véase el apartado "Conexión hídrica y desagüe").
- 3.7 El sistema de distribución del gas debe ser conforme con las normas vigentes. Los diámetros de los racores y las presiones deben ser adecuados a los requisitos del horno (véase el apartado "Conexión de gas").
 - En todo caso aguas arriba del horno es preciso instalar una llave de paso rápida que haya sido homologada según las normas vigentes.
- **3.8** Tanto el interruptor omnipolar como las llaves de paso del agua y del gas deben ser accesibles para el usuario y estar cerca del horno.

4 • LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y DIRECTIVAS

La instalación debe cumplir con:

- 4.1 las normas higiénicas y sanitarias del sector gastronómico;
- **4.2** el reglamento de edificación y las normas anti-incendio comunales o territoriales;
- **4.3** las normas para prevenir accidentes;
- 4.4 las normas CEI sobre instalaciones eléctricas;
- 4.5 la norma UNI-CIG 8723 sobre instalaciones de gas para cocinas profesionales y colectividades;
- 4.6 los reglamentos de la empresa que suministra el gas;

- 4.7 los reglamentos de la empresa que suministra la electricidad;
- **4.8** toda otra norma o prescripción local.

5 • EMPLAZAMIENTO


- Para emplazar los modelos de sobremesa se aconseja utilizar el soporte diseñado por el fabricante; en su defecto es importante tomar en cuenta el peso del horno.
- 5.2 Antes de colocar el horno en la posición definitiva hay que conectar las mangueras del agua y eventualmente el tubo de extensión del desagüe (véanse los apartados relacionados con las conexiones).
- 5.3 Las distancias mínimas necesarias para permitir el acceso del técnico de asistencia pueden verse en el esquema de instalación. Si el horno se instala en contacto directo con una pared inflamable es necesario aislarlo térmicamente.

Respetar las normas anti-incendio vigentes. Las aberturas y rendijas de ventilación del revestimiento externo no deben obstruirse. Observar atentamente los esquemas de instalación.

- Una vez instalado el horno es preciso proteger el cable eléctrico y no someterlo a tracción.
- 5.5 El horno debe estar bien nivelado: es importante eliminar toda inclinación o desnivel del plano de apoyo que pueda afectar el funcionamiento.


5 • EMPLAZAMIENTO


- Quitar de las superficies exteriores del horno todos los restos de material de embalaje o de película protectora.
- Los modelos que se apoyan en el pavimento deben nivelarse con precisión ajustando (es decir, aflojando o apretando) los pies de apoyo. Los desniveles deben eliminarse porque perjudican el funcionamiento del horno, especialmente en los modelos dotados de carro portabandejas.

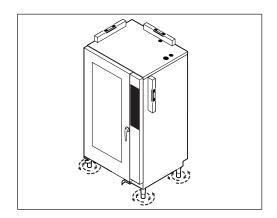


 Alineamiento de los carros portabandejas
 20 x 1/1 GN y 20 x 2/1 GN. Si el pavimento no es perfectamente horizontal hay que construir una rampa de acceso que tenga no más de 4° de pendiente.

> Si delante del horno hay una rejilla de desague es preciso protegerla con una pasarela para el carro portabandejas.

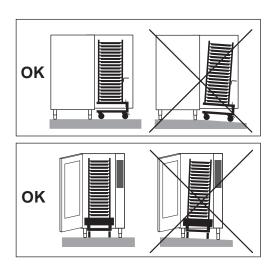

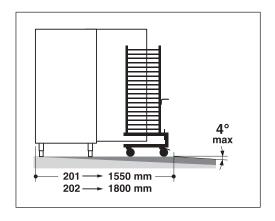

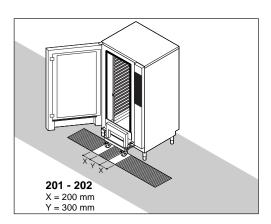

6 • CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA EQUIPOTENCIAL

- 6.1 Desde el punto de vista eléctrico este horno es una aparato de clase Y y por tanto debe ser conectado exclusivamente por personal cualificado. El instalador debe suministrar el cable y todo lo necesario para conectarlo a la red. El cable debe cumplir con los requisitos que aparecen en la tabla 1 de "Datos generales". La línea de alimentación del horno debe tener un interruptor general omnipolar con los contactos a una distancia mínima de 3 mm por polo.
- **6.2** Para acceder a la regleta de conexión hay que aflojar los tornillos de fijación del lateral derecho (independientemente del modelo).
- El cabo debe introducirse en el prensacables desde abajo. Cada conductor debe conectarse en un borne de la regleta. El conductor de tierra debe ser el más largo, de tal forma que si se lo somete a tracción o si el prensacables se rompe, se desconecte después de los de tensión.

Comprobar si funciona el interruptor omnipolar.

- El horno debe estar incluido en un sistema equipotencial. Para ello es necesario conectar un conductor con sección nominal de hasta 10 mm² en el borne que se encuentra en el fondo (se identifica con el símbolo internacional).
 - De esta manera todos los aparatos adyacentes instalados en el mismo local quedan conectados a la tierra del edificio.
- **6.5** La seguridad eléctrica del horno está garantizada solamente si la instalación de tierra es eficiente y responde a las normas.

7 • ADVERTENCIAS SOBRE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

- 7.1 Todos los modelos de la serie tienen ventilación alternada, es decir que el ventilador gira en ambos sentidos. Al arrancar el horno lo importante es verificar si gira libremente y está alineado. Atención: en los modelos 20 x GN 1/1 y 20 x GN 2/1 hay dos motores.
- 7.2 Al realizar la conexión hay que asegurarse de que el neutro de la regleta se corresponda con el de la línea de alimentación.
- 7.3 Una conexión no correcta puede hacer que los quemadores dejen de funcionar, cuando esto se produce:
 - En los **modelos de gas mecánicos** se ilumina la tecla de restablecimiento del quemador.
 - En los **modelos de gas electrónicos** reacciona la tarjeta electrónica.
- 7.4 Verificar si el potencial del neutro es cero. De lo contrario se producirá la misma anomalía. Para poder resolverla hay que contactar con el instalador eléctrico del edificio.

8 • CONEXIÓN HÍDRICA Y DESAGÜE

8.1 • PRESIÓN DEL AGUA

Como se indica en los "Datos técnicos", la presión del agua en la red debe estar entre 200 y 500 kPa. Si es más alta hay que instalar un reductor aguas arriba del horno.

8.2 • AGUA PARA ALIMENTAR LA CALDERA Y EL VAPORIZADOR

Para alimentar el vaporizador se necesita agua ablandada fría o caliente (máx. 50 °C) que tenga las características que se indican a continuación. El racor es de 3/4" y la manguera flexible debe ser suministrada por el instalador. No utilice tubos de conexión ya presentes o utilizados previamente. La llave de paso se debe instalar aguas arriba del horno.

8.3 • CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

Para que la corrosión no dañe el horno y no se produzcan incrustaciones calcáreas el agua no debe ser ni demasiado alcalina ni demasiado ácida.

Dureza: de 3° a 6° TH

pH: > **7,5**

Cloruros: menos de 30 ppm

Estos valores son importantes para diseñar un sistema de tratamiento adecuado.

8.4 • AGUA PARA EL SISTEMA DE CONDENSACIÓN

El agua que alimenta a este sistema puede no ser blanda pero debe estar fría. El racor es de 3/4" y la manguera flexible debe ser suministrada por el instalador. No utilice tubos de conexión ya presentes o utilizados previamente. La llave de paso se debe instalar aguas arriba del horno.

8 • CONEXIÓN HÍDRICA Y DESAGÜE

8.5 • DESAGÜE

El desagüe se produce por caída libre. El tubo no flexible resistente al calor **DN 50** puede medir hasta 2 m y tener una pendiente constante no inferior a 4°.

Temperatura media del agua que sale: 65 °C.

En los modelos que tienen un desagüe como el que se indica en la fig. 1 el sifón se puede conectar directamente sin interponer otro colector porque el del desagüe tiene un "salto de aire" interno (fig. 2).

Cuando falta el sifón la distancia libre de salida debe ser de 2 cm (fig. 3).

Fig. 1



Fig. 2



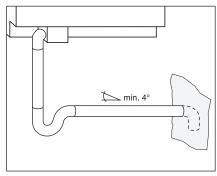


Fig. 3

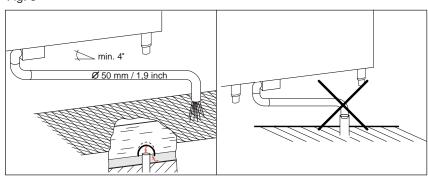

En los demás modelos el colector de interposición debe asegurar un salto de aire mínimo de 25 mm entre el codo de plastico del horno y el canal de desagüe. No es posible realizar una conexión directa.

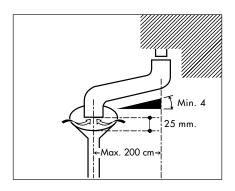


Atención:

El desagüe debe estar fuera del perímetro del horno. Está prohibido reducir el diámetro del desagüe.

9 • VENTILACIONES

- 9.1 Las ventilaciones A y B no deben cerrarse ni canalizarse con otros conductos.
 - A Salida del vapor de la cámara de cocción
 - B Salida de seguridad

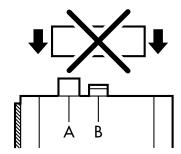

10 • CONEXIÓN DEL GAS

10.1 • CARACTERÍSTICAS

La sección del tubo dependerá del tipo de gas y del volumen consumido por el horno. Toda la instalación debe cumplir con las normas vigentes. El empalme del horno puede ser R 1/2" o R 3/4". Está prohibido reducir esta sección.

Aguas arriba del horno debe instalarse una llave de paso del gas con cierre rápido que haya sido homologada según las normas vigentes.

La conexión con la red de gas puede ser permanente o semipermanente. Si se emplean tubos flexibles es importante que sean de material inoxidable y resistente a la corrosión (no deben ser de goma).

Si se utilizan materiales selladores es importante que hayan sido aprobados y homologados para instalaciones de gas.

10.2 • PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Todos los racores del sistema horno deben pasar una prueba de estanqueidad. Se aconseja pintarlos con un spray específico o con sustancias espumógenas no corrosivas. En ambos casos no deben observarse burbujas.

Se prohibe utilizar llamas libres para hacer pruebas de estanqueidad con gas.

10.3 • EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

Modelos 5, 6 y 7 bandejas GN 1/1

Por su potencia este aparato pertenece al tipo de instalación A3. No necesita de chimeneas para evacuar los gases producidos por la combustión, porque pueden difundirse en el ambiente. Es esencial asegurar una aereación continua.

Otros modelos

Como tienen más de 14 kW de potencia, todos los demás hornos se deben instalar como aparatos del tipo B. El instalador debe escoger el método más adecuado a las características del local. Los diámetros de los tubos de salida se indican en los esquemas de instalación.

Atención:

la temperatura de los gases producidos por la combustión pueden llegar a 400 °C.


Está prohibido canalizar la salida del humo hacia un sistema de aspiración.


Purgar el circuito de entrada del gas para eliminar toda la suciedad antes de conectar el horno.

10 • CONEXIÓN DEL GAS

Instalación del tipo B13

Evacuación por empuje ascendente natural con un interruptor del tiro y un tubo resistente al calor conectado a la chimenea (ver "Temperatura del humo" en la tabla 4 del capítulo "Datos técnicos"). Prohibido canalizar la salida del humo hacia un sistema de aspiración mecánico. Cuando se realiza este tipo de instalación, hay que montar el cortatiro específico para cada horno como indica el dibujo. Si el horno dispone de un collarín adaptador para tubos normalizados es importante colocarlo.

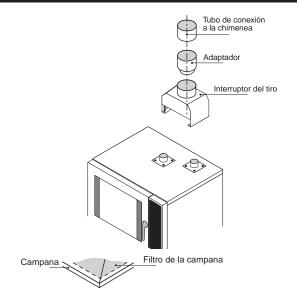

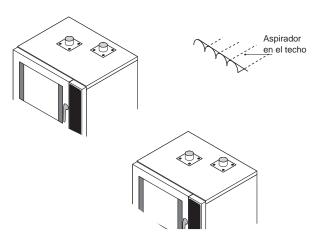


Nota: La extensión del tubo de evacuación debe montarse correctamente.

Nota: Entre el pavimento y el límite superior de la extensión del tubo de evacuación debe haber como mínimo 1,80 metros de distancia.

Además de estar bien dimensionado, el sistema aspirador para las instalaciones B13 y B23 debe tener un dispositivo de cierre conectado a la línea de gas capaz de dispararse e impedir el paso de gas cuando la aspiración no funciona.

Una vez completado el trabajo el instalador debe actualizar la placa de características y marcar una cruz indeleble en la casilla del tipo de instalación.



El constructor declina toda responsabilidad en caso de daños o fallos de funcionamiento causados por una instalación defectuosa o no conforme o por la no puesta a tierra del horno.

- 11.1 Al cabo de las pruebas finales en fábrica el horno sale preparado para funcionar con el tipo de gas que se indica en la etiqueta colocada cerca de la placa de características. Si este gas no está disponible hay que adaptar el horno. Antes de hacerlo es preciso consultar al servicio de asistencia técnica y leer el manual.
- 11.2 Que el horno alcance la capacidad térmica prevista depende de la presión de entrada, de la capacidad calórica del gas y de la disponibilidad de aire primario.
- **11.3** El intervalo de presiones de entrada para los distintos tipos de gas se indica en la tabla 6 del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".
 - Si la presión disponible está fuera de estos límites el horno no se debe poner en funcionamiento y es preciso contactar con la empresa proveedora de gas o con la empresa que realizó la instalación.

11.4 • La capacidad térmica más baja que hay que solicitar a la empresa proveedora figura en la tabla 5 del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".

11.5 • MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE ENTRADA

Para medir la presión de entrada hay que conectar un manómetro en U en la toma de presión (3) de la válvula del gas. A esta válvula se accede desmontando el panel lateral derecho.

Antes de conectar el manómetro es necesario aflojar el tornillo de ajuste de la toma de presión (3). La presión se debe medir mientras el quemador está funcionando. La lectura del manómetro debe estar dentro del intervalo que se indica en la tabla 6 del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas". Al terminar la inspección hay que volver a apretar el tornillo (3).

Los tornillos sellados de las válvulas no se deben apretar ni aflojar.

De lo contrario caduca la garantía.

Atención

La instalación de gas admite una presión máxima de 65 mbar.

CONTROL DE LA CAPACIDAD TÉRMICA VERSIONES M - P

Medir con un calibre la profundidad del tornillo "A" de acuerdo con la **tabla 5** del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".

Desplazar el puente **J3** a la posición **TEST** - **vea la foto**

Verificar si las velocidades del ventilador del quemador tienen los valores indicados en la **tabla 5** del manual "Datos técnicos de la instalación de gas".

Configurar una cocción a convección a 180°C a baja velocidad (si está presente), sino a velocidad normal. Verificar la velocidad en posición "IGN", con el puente J3 en posición TEST.

Una vez realizado el control, vuelva a llevar el puente **J3** a la posición inicial **NORM**.

Verificar la velocidad en posición "MIN". Configurar la velocidad normal y verificar la velocidad en posición "MAX".

Medir la producción de CO (ppm) y CO2 (%) con un instrumento adecuado:

A 3

Poner en funcionamiento el horno, en modalidad de convección a 180°C, abrir la puerta y activar el contacto del micro de la puerta mediante un imán fijado con cinta adhesiva, el horno vuelve a arrancar y se debe esperar alrededor de 5 minutos.

Colocar la sonda en el tubo de evacuación de los gases de combustión de la cámara y el calentador.

CO₂

Con metano de 9 a 10,5%
Con GLP de 11% a 13%
CO por debajo de 300 ppm (medidas).

Repetir la prueba seleccionando la cocción con vapor. Si los resultados están fuera de los rangos admitidos hay que proceder como indica el manual.


Para adaptar un horno que funciona con metano a GLP o viceversa hay que proceder como indica el manual técnico.

Lectura:

D-E = Hz (0-200Hz) D-F = V_{CC} (0-6 V_{CC})

- Quemador caldera

Repetir las operaciones con una cocción al vapor a 100 °C.

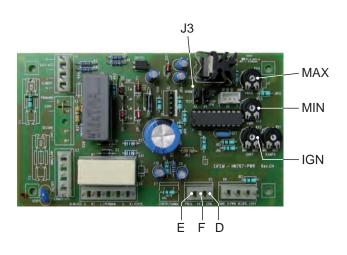


Transformación: Como ya hemos explicado, el aparato sale de fábrica preparado para el tipo de gas que se indica en la placa pero se puede adaptar para funcionar con otros gases. Solamente el personal del servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante puede realizar esta adaptación.

CONTROL DE LA CAPACIDAD TÉRMICA VERSION T

- Quemador de la cámara

Medir con un calibre la profundidad del tornillo "A" de acuerdo con la **tabla 5** del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".

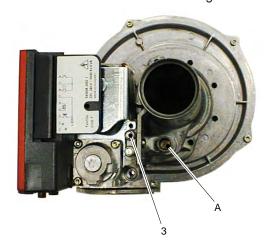

Verificar si las velocidades del ventilador del quemador tienen los valores indicados en la **tabla 5** del manual "Datos técnicos de la instalación de gas".

Entrar en la pantalla de gestión del quemador que se va a controlar:

Apagar el horno.


Presionar el pulsador **PLUS**, la pantalla indica "MENU PLUS OFF" con el mensaje "LAVADO MANUAL", girar el mando hasta que aparezca el mensaje "SERVICIO". Confirmar pulsando el mando.



Introducir la Contraseña (Contraseña: 123) girando el mando y confirmar pulsando el mando.



Seleccionar el test correspondiente a los quemadores de la cámara, girando el botón giratorio hasta visualizar el quemador que se quiere testar (BRU 1- BRU 2, etc...)

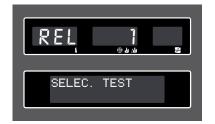

Presionar el pulsador START



Verifica la Velocidad en posición "**IGN**" Esperar la preventilación



hasta que aparezca el valor "IGN"





Presionar el pulsador Ventilador para bloquear la velocidad "**IGN**" (un asterisco indica que la velocidad está bloqueada).

Verificar el valor visualizado y luego presionar el pulsador Ventilador para pasar a controlar la velocidad en la posición "MIN".

Verifica la Velocidad en posición "MIN"

Cuando en la pantalla aparece el valor "MIN"





Presionar el pulsador Ventilador para bloquear la velocidad "MIN" (un asterisco indica que la velocidad está bloqueada).

Verificar el valor visualizado y luego presionar el pulsador Ventilador para pasar a controlar la velocidad en la posición "MAX".

Verifica la Velocidad en posición "MAX"

Cuando en la pantalla aparece el valor "MAX"



Verificar el valor visualizado.

NOTA: El Test de los Quemadores se detiene cuando se alcanza la temperatura preconfigurada (250 °C) de la cámara. Para proseguir con los Test es necesario realizar el enfriamiento. Abrir la puerta y realizar el enfriamiento con la puerta abierta hasta la parada automática (50 °C).

Verificar la combustión y los valores de CO (ppm) y CO2 (%), utilizando un instrumento adecuado.

Activar el Quemador de la Cámara 1 habilitando el funcionamiento con la puerta abierta, presionando el pulsador **CLIMA** (el micro de la puerta se deshabilita y el pulsador **CLIMA** se ilumina para indicar la función habilitada).

Esperar alrededor de 5 minutos.

Colocar la sonda en el tubo de evacuación de los gases de combustión de la cámara y el calentador.

CO₂

Con metano de 9 a 10,5%
Con GLP de 11% a 13%
CO por debajo de 300 ppm (medidas).

Repetir la prueba seleccionando la cocción con vapor. Si los resultados están fuera de los rangos admitidos hay que proceder como indica el manual.

Para adaptar un horno que funciona con metano a GLP o viceversa hay que proceder como indica el manual técnico.

Repetir el procedimiento para el Quemador de la Cámara 2 (si está presente).

- Quemador de la Caldera

Repetir las operaciones indicadas precedentemente, seleccionando el Test correspondiente a las configuraciones de la Caldera.




NOTA: No es necesario habilitar el funcionamiento con la puerta abierta.

Transformación: Como ya hemos explicado, el aparato sale de fábrica preparado para el tipo de gas que se indica en la placa pero se puede adaptar para funcionar con otros gases. Solamente el personal del servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante puede realizar esta adaptación.


CONTROL DE LA CAPACIDAD TÉRMICA VERSION S

Medir con un calibre la profundidad del tornillo "A" de acuerdo con la **tabla 5** del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".

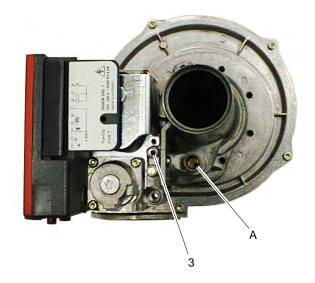


Verificar si las velocidades del ventilador del quemador tienen los valores indicados en la **tabla 5** del manual "Datos técnicos de la instalación de gas".

Para ingresar en la pantalla de gestión del quemador que se desea controlar:

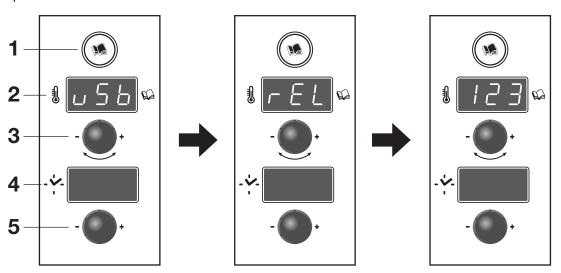

Con el aparato que recibe corriente y la pantalla apagada, presione el pulsador 1, la pantalla 2 visualiza [USb], gire el mando 3 hasta visualizar [rEL], presione el mando para confirmar la selección.

Gire el mando 3 hasta visualizar [123] (contraseña de ingreso a la modificación de parámetros) y confirme presionando el mando 3.

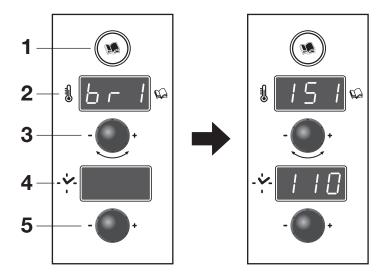

Gire el mando 5 hasta visualizar [br1] en la pantalla 2 y confirme presionando el mando 3.

La pantalla 2 visualiza el parámetro [151] velocidad de encendido IGN y la pantalla 4 visualiza el valor de la velocidad de encendido (por ejemplo [110]).


Para modificar el valor presione el mando 5, gire el mando 5 para programar el valor nuevo y confirme presionando el mando 5.

Si gira el mando **3** pasa a la visualización en la pantalla **2** del parámetro **[152]** velocidad mínima, y la pantalla **4** visualiza el valor de la velocidad mínima (por ejemplo **[136]**).

Si luego gira el mando 3 pasa a la visualización en la pantalla 2 del parámetro [153] velocidad máxima, y la pantalla 4 visualiza el valor de la velocidad máxima (por ejemplo [173]).

Presione el pulsador **1** para seleccionar otro quemador girando el mando **5**.

Proceda de la misma forma para verificar los valores de los quemadores siguientes si existen (por ejemplo **[br2]**).

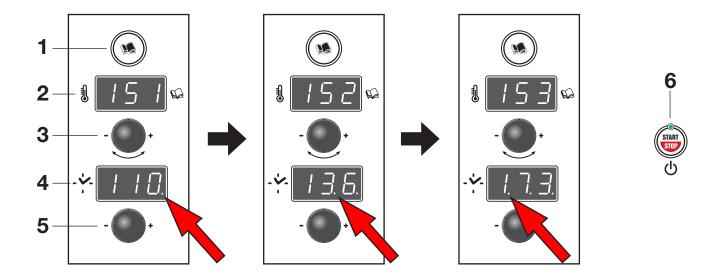

A continuación, para testear si los quemadores funcionan correctamente, salga de la pantalla presionando el botón 1.

Para testear el quemador de la cámara [br1], gire el scroller 5 hasta visualizar [br1] en la pantalla 2, y a continuación inicie el ciclo con el pulsador 6 "START/STOP".

El quemador funcionará en preventilación para luego pasar al encendido IGN programado. La primera etapa de encendido IGN, se indica en la pantalla 4, con un primer punto que se indica debajo del valor de velocidad.

A continuación, se activarán automáticamente las etapas de velocidad mínima y máxima indicadas respectivamente por un segundo y tercer punto.

El aumento de la temperatura en la cámara indica que el quemador funciona correctamente.

Al alcanzar una etapa de velocidad, si desea pasar a la anterior presione el pulsador 1.

Para desactivar el funcionamiento de los quemadores, presione nuevamente el pulsador 6 "START/STOP".

Para salir del ciclo presione el pulsador 1.

NOTA: Para verificar el quemador del boiler, se activa la sección Bruciatore Boiler (por ejemplo **[br2]**) como se hizo para el calentamiento del quemador de la cámara.

Durante las pruebas se puede bloquear la secuencia manual presionando el pulsador 1; de esta forma se bloquea el quemador en la fase deseada (por ejemplo, encendido IGN) para que el técnico realice otras verificaciones en esta fase.

Cuando se bloquea una fase, el punto que indica la fase 1, 2 o 3 parpadea.

Para reiniciar la secuencia presione siempre el pulsador 1.

NOTA: cuando está en velocidad máxima, no tiene sentido bloquear la fase ya que el horno ya está a régimen; si presiona el botón **1** pasa a la fase mínima.

Para poder realizar las pruebas con la puerta abierta, una vez reiniciado el ciclo, presione el pulsador "CLIMA"; ésta función es útil durante el análisis de la combustión y para pruebas prolongadas de funcionamiento del quemador sin alcanzar la temperatura antes programada en la cámara.

Medir la producción de CO (ppm) y CO2 (%) con un instrumento adecuado.

Encender el horno con la puerta abierta y esperar alrededor de cinco minutos.

Colocar la sonda en el tubo de evacuación de los gases de combustión de la cámara y de la caldera.

CO₂

Con metano de 9 a 10,5% Con GLP de 11% a 13% CO por debajo de 300 ppm (medidas).

Si los resultados están fuera de los rangos admitidos hay que proceder como indica el manual técnico.

Para adaptar un horno que funciona con metano a GLP o viceversa hay que proceder como indica el manual técnico.

- Quemador caldera

Repetir las operaciones con una cocción al vapor a 130°C (también con la puerta cerrada).

Transformación: Como ya hemos explicado, el aparato sale de fábrica preparado para el tipo de gas que se indica en la placa pero se puede adaptar para funcionar con otros gases. Solamente el personal del servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante puede realizar esta adaptación.

CONTROL DE LA CAPACIDAD TÉRMICA VERSION X

Medir con un calibre la profundidad del tornillo "A" de acuerdo con la **tabla 5** del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".

Entrar en la pantalla de gestión del quemador que se desee controlar:




Verificar si las velocidades del ventilador del quemador tienen los valores indicados en la **tabla 5** del manual "Datos técnicos de la instalación de gas".

Programar una cocción por convección a 180°C con las velocidades "**MIN**" y "**MAX**" y funcionamiento con la puerta abierta.

Medir la producción de CO (ppm) y CO2 (%) con un instrumento adecuado.

Encender el horno con la puerta abierta y esperar alrededor de cinco minutos.

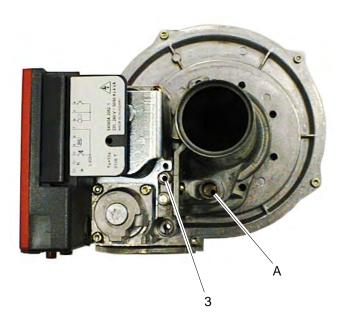

Colocar la sonda en el tubo de evacuación de los gases de combustión de la cámara y de la caldera.

CO₂

Con metano de 9 a 10,5% Con GLP de 11% a 13%

CO por debajo de 300 ppm (medidas).

Si los resultados están fuera de los rangos admitidos hay que proceder como indica el manual técnico.

Para adaptar un horno que funciona con metano a GLP o viceversa hay que proceder como indica el manual técnico.

- Quemador caldera


Repetir las operaciones con una cocción al vapor a 130°C (también con la puerta cerrada).



Transformación: Como ya hemos explicado, el aparato sale de fábrica preparado para el tipo de gas que se indica en la placa pero se puede adaptar para funcionar con otros gases. Solamente el personal del servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante puede realizar esta adaptación.

12 • PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS

- **12.1** Una vez conectados a las redes de suministro el horno y la instalación deben volverse a inspeccionar.
 - Verificar:
 - si la cámara de cocción está vacía y no quedan restos de la película protectora en las paredes exteriores;
 - si todos los conductos de ventilación están libres;
 - si todas las conexiones se han realizado como se describe en este manual;
 - si se han cumplido las normas, leyes y directivas de seguridad;
 - si todos los racores de agua y de gas son estancos:
 - si los conductos de salida del agua y de los humos están libres.
 - Aplique el adhesivo con el aviso de advertencia sobre el peligro de quemaduras a una altura de 1,6 m desde el suelo.

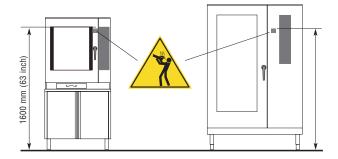

- **12.2** Encender el horno como se explica en el manual de uso y observar si el quemador se enciende de manera gradual.
- 12.3 Verificar si todos los manguitos y las juntas de silicona del circuito del agua (ventilación y descarga de la cámara, bandeja de recogida) son estancos.
- **12.4** Volver a colocar el lateral derecho.
- 12.5 Para más seguridad conviene verificar el consumo de gas con el método volumétrico. El volumen medido por unidad de tiempo se puede comparar con los datos de la tabla 5 del folleto de "Datos tècnicos de la instalación de gas".
- 12.6 El instalador debe rellenar todos los campos del documento de comprobación y hacerlo firmar por el cliente. A partir de este momento entra en vigor la garantía del horno.


13 • ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

- 13.1 Con la ayuda del manual de uso es necesario explicar el funcionamiento del horno, los dispositivos de seguridad y el calendario de mantenimiento a las personas que deberán manejarlo. El mantenimiento ordinario (que comprende la limpieza de los quemadores y de los conductos y la inspección de la cámara de combustión) se debe realizar como mínimo una vez por año. Se aconseja suscribir un contrato de mantenimiento con el servicio de asistencia técnica.
- 13.2 Sensibilizar al cliente de la importancia de que el servicio de asistencia técnica autorizado haga las reparaciones y los mantenimientos.
- **13.3** El usuario debe saber que, ante cualquier fallo o anomalía de funcionamiento, lo esencial es cortar la llegada de agua, electricidad y gas.
- 13.4 Guardar el manual de instalación y el esquema eléctrico para poder volver a consultarlos.
 - El manual de uso que se entrega con el horno debe estar al alcance de la mano en un sitio visible. Copiar en el manual de uso los datos de contacto del servicio de asistencia técnica de confianza.

- 13.5 Como muchas anomalías de funcionamiento suelen estar causadas por errores de uso, es importante que el personal que deberá manejar el horno reciba una formación adecuada.


 Naturalmente en caso de anomalías recurrentes debe contactar con la asistencia técnica.
- 13.6 La combustión puede verse afectada por una modificación de las características o de la ventilación del lugar de instalación. Cuando esto ocurre hay que contactar con un técnico de asistencia para que valore el funcionamiento del horno en las nuevas condiciones.

14 • ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

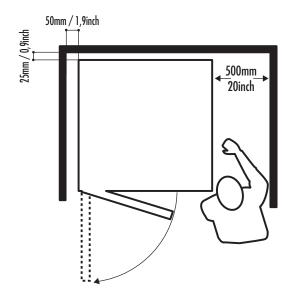


DISTANCIAS OBLIGATORIAS

Se aconseja dejar una franja de 500mm/20inch del lado derecho para hacer mantenimiento.

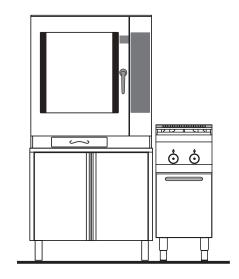


NO COLOCAR APARATOS QUE INCLUYAN UNA FUENTE DE CALOR A LA DERECHA DEL HORNO


ATENCIÓN: por razones de seguridad el horno deja de funcionar cuando a su derecha la temperatura ambiente es demasiado alta.

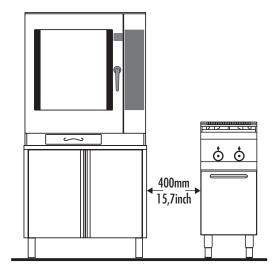


Distancia mínima a la que debe colocarse la fuente de calor a la derecha: 400mm/15,7inch.


FCF5E SVE 051

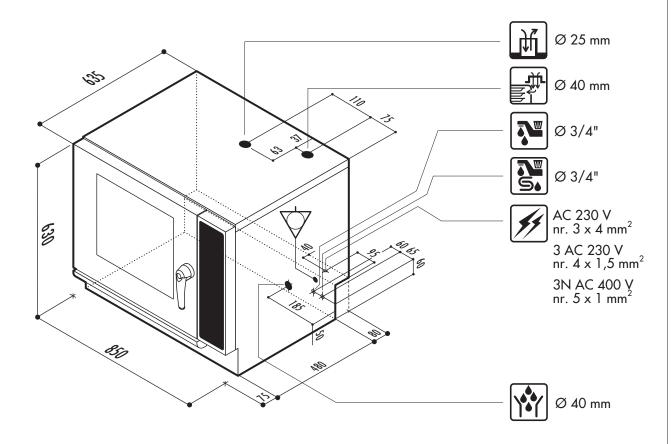


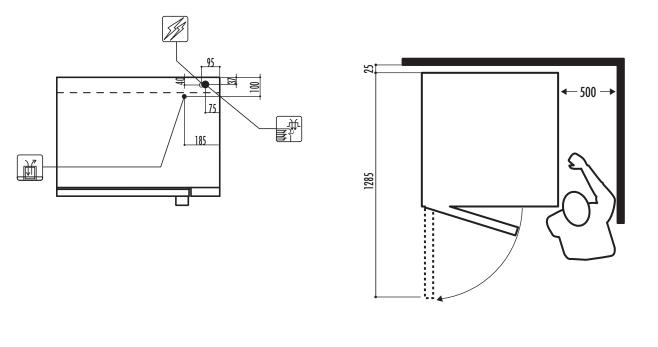


FCF5G SVG 051

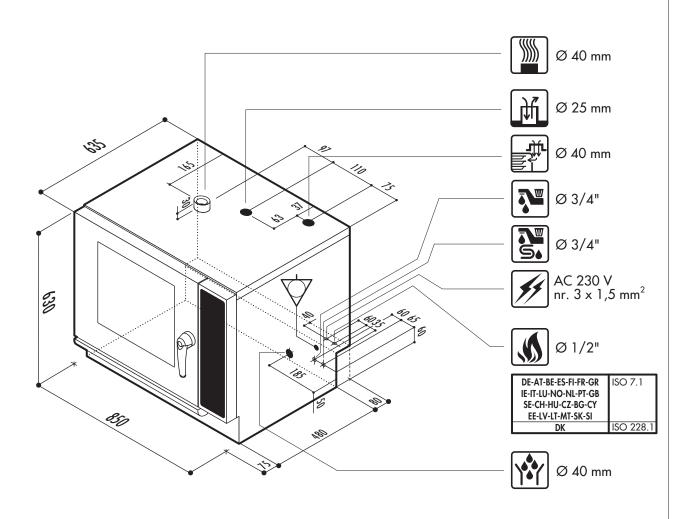

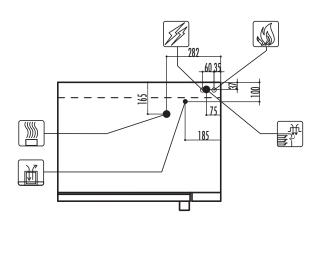

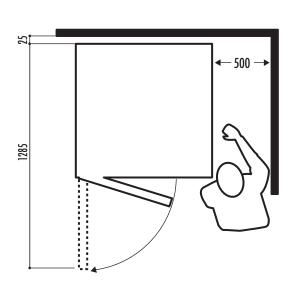

FCF7E SVE 071

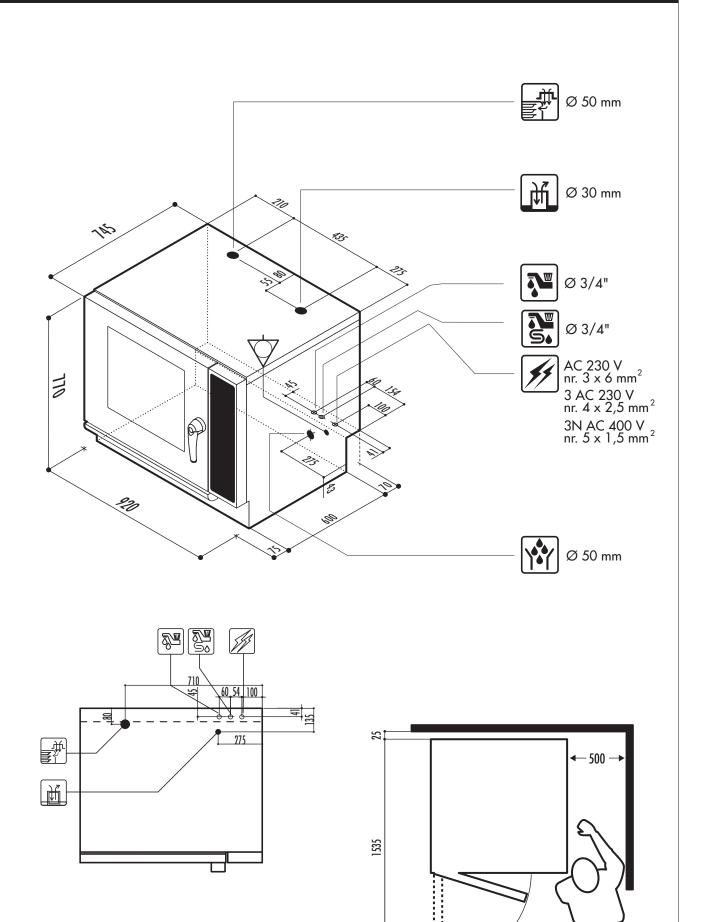

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.


The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment.


Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich auzusehen. Die Firma behält sich das Reacht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.


Les donnése techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.

Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

FCF7G SVG 071

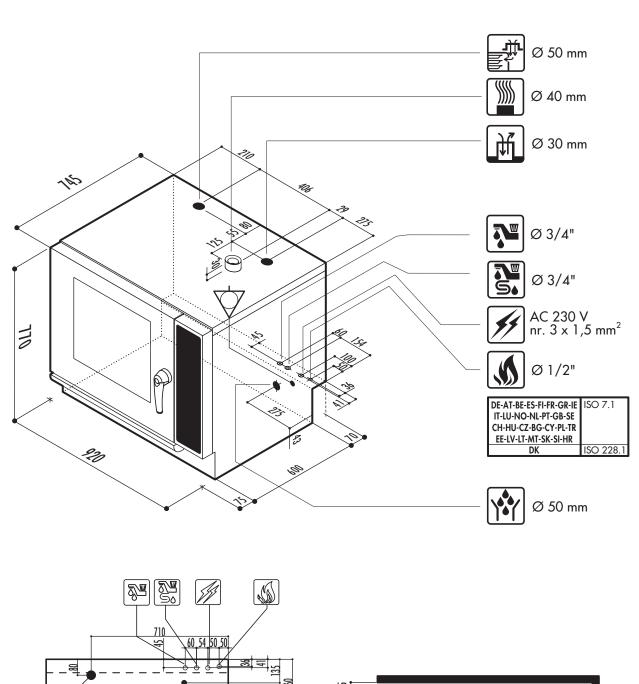

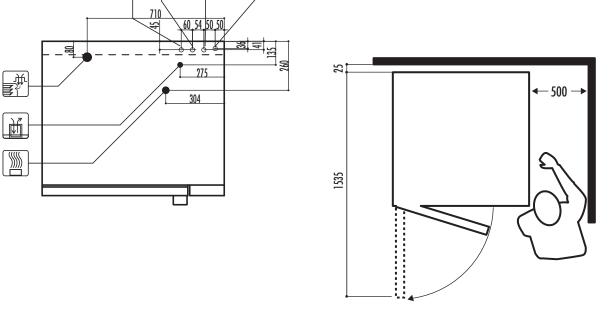

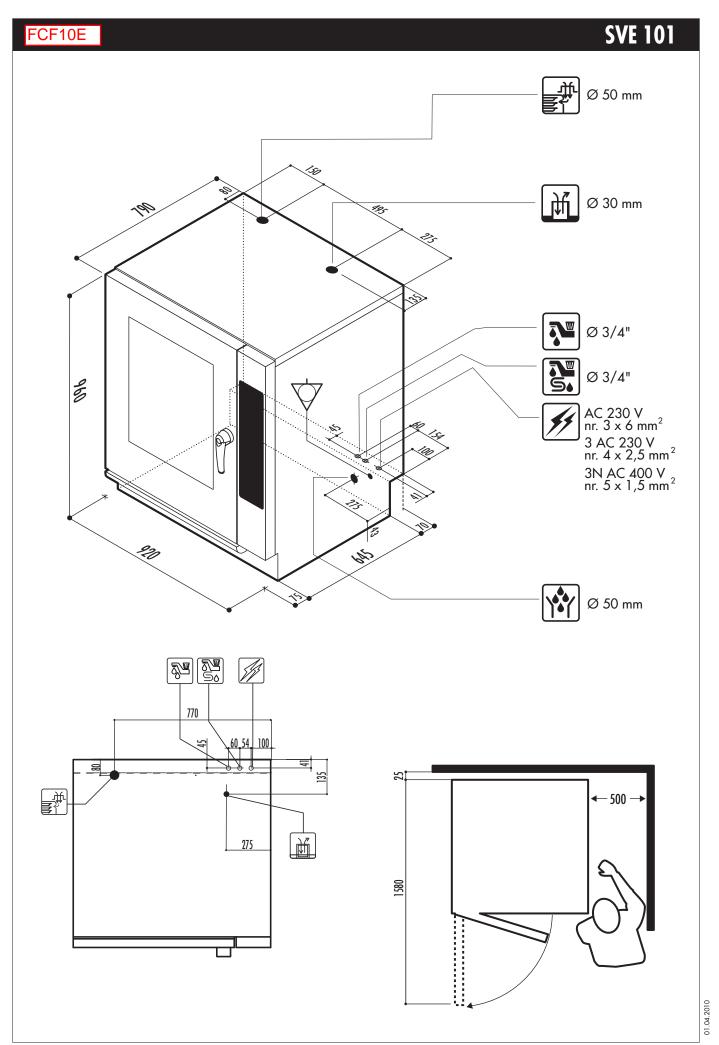


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.

The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment.


Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich auszehen. Die Firma behält sich das Reacht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.

Les donnése techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.

Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

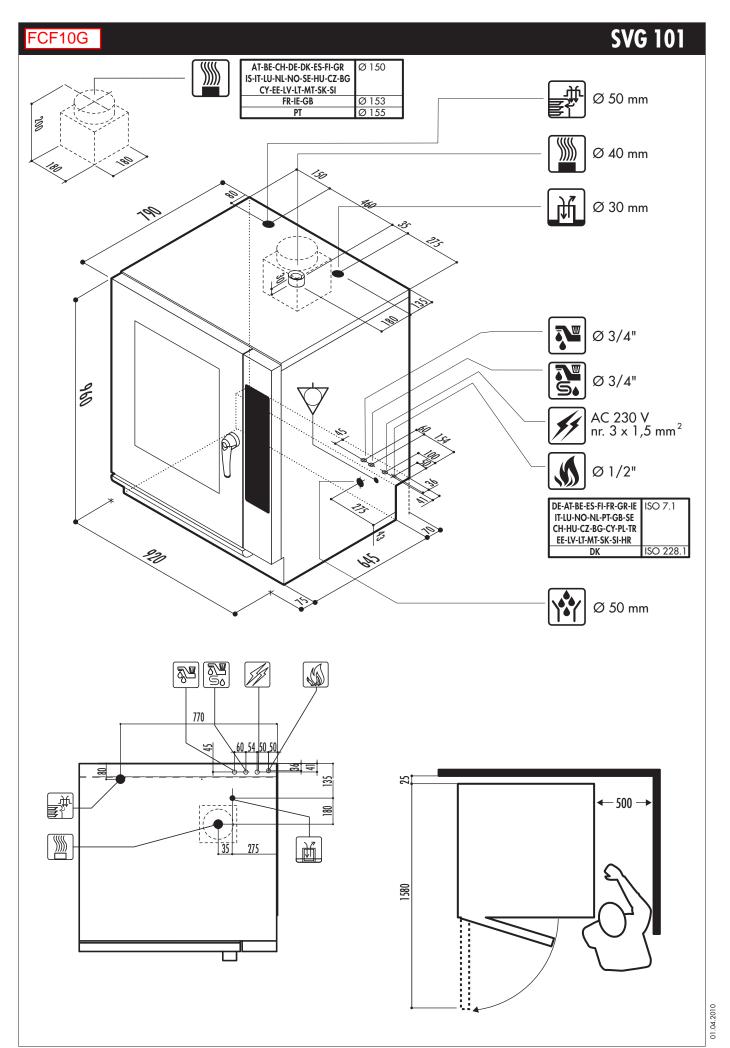

DATI GAS TECNICI GAS DATA GASTECHNISCHE DATEN DATOS TÉCNICOS-INSTALACIÓN DE GAS CARCTERISTIQUES GAZ

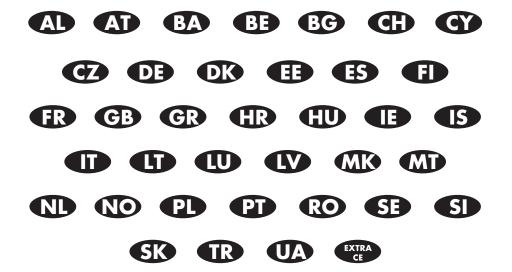

TAB. 5: GAS DATA - DATI GAS TECNICI - CARACTERISTIQUES GAS - GASTECHNISCHE DATEN - DATOS TÉCNICOS INSTALACIÓN DE GAS

Rev 02

MD	TG	BR	Mix (mm)	IGN (Hz)	Min (Hz)	MAX (Hz)	PTR (kW)	PTN (kW)	PTC (kW)	CD (mm)	TI
5 ON 4/4	G20 - 9,45kWh/m³	Ca	14	80(70-120)	135	160	7	8,5	-		
5 x GN 1/1 4 x 60/40	G25 - 8,14kWh/m³	Са	12	80(70-120)	135	160	7	8,5	-		A_3
5 X 60/40 (8,5KW)	5 x 60/40 (8,5kW) G30 - 12,68kWh/kg G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Са	13	80(70-120)	110	135	7	8,5	-	3	
		Ca	14	110(80-130)	136	190	7	10	14		
6/7 x GN1/1	G20 - 9,45kWh/m ³	Во	14	110(80-130)	136	190	7	10	14		
5/6 x 60/40 (10kW)	G25 - 8,14kWh/m³	Ca	12	110(80-130)	136	190	7	10	14		A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
7 x 60/40		Во	12	110(80-130)	136	190	7	10	14		A ₃ -D ₁₃ -D ₂₃
7 X 00/40	G30 - 12,68kWh/kg	Ca	14,5	110(80-130)	113	163	7	10	14	3	
	G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Во	14,5	110(80-130)	113	163	7	10	17	3	
	G20 - 9,45kWh/m ³	Ca	14	110(80-130)	146	190	14	18	28		
10 x GN1/1	G20 - 9,43kWII/III	Во	14	110(80-130)	146	190	14	18	20		
8/10 x 60/40	G25 - 8,14kWh/m³ (G25.1)	Ca	12,5	110(80-130)	146	190	14 (13)	18 (17)	28 (26)		A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
07 x GN2/1	. ,	Во	12,5	110(80-130)	146	190	14 (13)	18 (17)	20 (20)		A3-D13-D23
07 X 31 12 71	G30 - 12,68kWh/kg	Ca	15	110(80-130)	136	173	14	18	28	4	
	G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Во	15	110(80-130)	136	173	14	18	20	4	
	G20 - 9.45kWh/m³	Ca	14	110(80-130)	150	200	20	27	40		A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
	G20 - 9,45kVVn/m²	Во	14	110(80-130)	150	200	20	27	10		
10 x GN 2/1	G25 - 8.14kWh/m³ (G25.1)	Ca	12,5	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)	40 (38)		
10 % 314 2/1	,	Во	12,5	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)			
	G30 - 12,68kWh/kg	Ca	14,5	110(80-130)	136	173	20	27	40	4,5	
	G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Во	14,5	110(80-130)	136	173	20	27	10	4,5	
		Ca ↔	14	110(80-130)	150	190	14	18			
	G20 - 9,45kWh/m ³	Ca ♡	14	110(80-130)	150	190	14	18	48		
		Во	14	110(80-130)	150	200	20	27			
20 x GN1/1	G25 - 8.14kWh/m³	Ca ☆	12	110(80-130)	150	190	14 (13)	18 (17)			
15/18x 60/40	(G25.1)	Ca ♥	12	110(80-130)	150	190	14 (13)	18 (17)	48 (45)		A ₃ -B ₁₃ -B ₂₃
10/10/10/10	(020.1)	Во	12	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)			
	G30 - 12,68kWh/kg	Ca ↔	15	110(80-130)	136	173	14	18		4	
	G31(LPG) - 12,87kWh/kg	<u>C</u> a ∜	15	110(80-130)	136	173	14	18	48	4	
	3 (3,)	Bo	15	110(80-130)	136	173	20	27		4,5	
		Ca ↔	14	110(80-130)	150	200	20	27			
	G20 - 9,45kWh/m³	<u>Ca ♡</u>	14	110(80-130)	150	200	20	27	80		
		Во 🗘	13,5	110(80-130)	150	200	20	27			
		Bo ♥	13,5	110(80-130)	150	200	20	27			
		Ca ∰	12	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)	4		
20 x GN 2/1	G25 - 8,14kWh/m³	Ca ∜	12	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)	80 (76)		A ₃ -B ₂₃
	(G25.1)	<u>Bo ☆</u>	12	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)	1		3 23
		Во ♥	12	110(80-130)	150	200	20 (19)	27 (26)			
	000	<u>Ca 公</u>	15	110(80-130)	136	183	20	27	4	4,5	
	G30 - 12,68kWh/kg	Ca ♥	15	110(80-130)	136	183	20	27	80	4,5	
	G31(LPG) - 12,87kWh/kg	Bo 🗘	15	110(80-130)	136	183	20	27	4	4,5	
		Во 🗸	15	110(80-130)	136	183	20	27		4,5	

Legenda:

MD = Model - Modello - Modeles - Modell - Modelo

TG = Type of gas (G20 Natural gas - G30 G31 Liquid gas) - Tipo di gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido)

Type de gaz (G20 Gas Methane - G30 G31 Gas liquide) - Gasart (G20 Erdgas - G30 G31 Fluessiggas) - Tipo de gas (G20 Gas Metano - G30 G31 Gas liquido)

BR = Burner (Ca=Chamber Bo=Steam gen.) - Bruciatore (Ca=Camera Bo=Boiler) - Bruleur (Ca=Chambre Bo=Chaudiere) - Brennen (Ca=Garraum Bo=Boiler) - Quemador (Ca=Camera Bo=Boiler)

IGN = Burner ignition set - Taratura per ottenere la potenza di accensione - Etalonnage de puissance d'allumage - Einstellung, um die Zuendbelastung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia de ignición

Min = Reduced heat capacity set - Taratura per ottenere la potenza termica ridotta - Etalonnage de puissance thermique réduite - Einstellung, um die reduzierte Heizleistung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia térmica reducida

MAX = Nominal heat capacity set - Taratura per ottenere la potenza termica nominale - Etalonnage de puissance thermique nominale - Einstellung, um die Nennheizleistung zu erhalten - Ajuste para obtención de la potencia térmica nominal

PTR = Reduced heat input - Potenza termica minima - Puissance thermique minimum - Minimumwärmebelastung - Potencia térmica reducida

PTN = Nominal heat input - Potenza termica nominale - Puissance thermique nominale - Nennwärmebelastung - Potenzia térmica nominal

PTC = Combi heat input - Potenza termica combinata - Puissance thermique mixte - Kombiwärmebelastung - Potencia térmica misto

CD = Calibrated disk - Disco calibrato - Kalibrierte Scheibe - Disque calibres - Disco calibrato

TI = Installation type - Tipo di installazione - Type installation - Installationsart - Tipo de installaciòn

TAB. 6: GAS INLET PRESSURE - PRESSIONE GAS IN ENTRATA - PRESSIONS GAZ EN ENTREE - GASEINGANGDRÜCKE - PRESIÓN DEL GAS ENTRANTE

II2H3B/P 20; 28-30 mbar - (AL) (BA) (BG) (CZ) (DK) (EE) (FI) (HR) (LT) (LV) (MK) (RO) (SE) (SI) (TR) (UA) II2L3B/P 20; 28-30 mbar - (NL) I2H 20 mbar - (NO) I3B/P 28-30 mbar - (CY) (IS) (MT) (NO)

	. , , , , , ,	
Rated mains pressure - Pressione nominale - Pression nominal - Nennanschlussdruck -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20mbar
Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	28-30mbar
Operation permissible - Pressione ammissibile -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18-25mbar
Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20-35mbar
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18mbar
Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20mbar
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25mbar
Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	35mbar

II2H3B/P 20; 50 mbar - (AT) (CH) II2ELL3B/P 20; 50 mbar - (DE)

Rated mains pressure - Pressione nominale - Pression nominal - Nennanschlussdruck -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20mbar
Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	50mbar
Operation permissible - Pressione ammissibile - Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18-25mbar
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	42,5-57,5mbar
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18mbar
Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	42,5mbar
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25mbar
Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	57,5mbar

TAB. 6 : GAS INLET PRESSURE - PRESSIONE GAS IN ENTRATA - PRESSIONS GAZ EN ENTREE - GASEINGANGDRÜCKE - PRESIÓN DEL GAS ENTRANTE

II2H3+ 20; 28-30/37 mbar - (ES) (GB) (GR) (IE) (IT) (PT) (SK) I2E 20 mbar - (LU) (PL) I3+ 28-30/37 mbar - (LU) I3B/P 37 mbar - (PL)				
Rated mains pressure - Pressione nominale -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20mbar		
Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	28-30/37mbar		
Operation permissible - Pressione ammissibile -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18-25mbar		
Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25-35/45mbar		
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18mbar		
Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25mbar		
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25mbar		
Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	35/45mbar		

I2E(R)B 20/25 mbar - (BE) I2Esi 20/25 mbar - (FR) I3+ 28-30/37 mbar - (BE) (FR)


Rated mains pressure - Pressione nominale -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20/25mbar	
Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	28-30/37mbar	
Operation permissible - Pressione ammissibile - Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	17/20-25/30mbar	
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25-35/45mbar	
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	17/20mbar	
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25mbar	
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25/30mbar	
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	35/45mbar	


II2HS3B/P 25; 28-30 mbar / 25; 50 mbar (HU)


Rated mains pressure - Pressione nominale -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25mbar	
Pression nominal - Nennanschlussdruck - Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	28-30 / 50mbar	
Operation permissible - Pressione ammissibile -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20-33mbar	
Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20-35/42,5-57,5mbar	
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a: Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20mbar	
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20 / 42,5mbar	
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a: Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	33mbar	
	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	35 / 57,5mbar	


(EXTRA CE)


Rated mains pressure - Pressione nominale - Pression nominal - Nennanschlussdruck -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	20mbar	
Presión nominal de la red	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	28-30/37 50mbar	
Operation permissible - Pressione ammissibile -	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18-25mbar	
Fonctionnement admissible - Zülassiger Anschlussdruck - Funcionamiento permitido	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25-35/45 20-35mbar	
Operation not permissible if pressure is less than: Pressione non ammissibile se la pressione è inferiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	18mbar	
Fonctionnement non admissible si la pression est inférieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert unter: Funcionamiento no permitido si la presión es menor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	20/25 42,5mbar	
Operation not permissible if pressure is greater than: Pressione non ammissibile se la pressione è superiore a:	Gas of family 2 - Natural / Gas della 2. Famiglia - Metano / Gaz 2. Famille - Méthane Gas der 2. Gruppe - Erdgas / Gas del Grupo 2 - Gas metano	25mbar	
Fonctionnement non admissible si la pression est supérieure à: Betrieb nicht zulässig bei einem Druckwert über: Funcionamiento no permitido si la presión es mayor que:	Gas of family 3 - LPG / Gas della 3. Famiglia - Gas liguido / Gaz 3. Famille - GPL Gas der 3. Gruppe - Flüssiggas / Gas del Grupo 3 - GPL	35/45 57,5mbar	

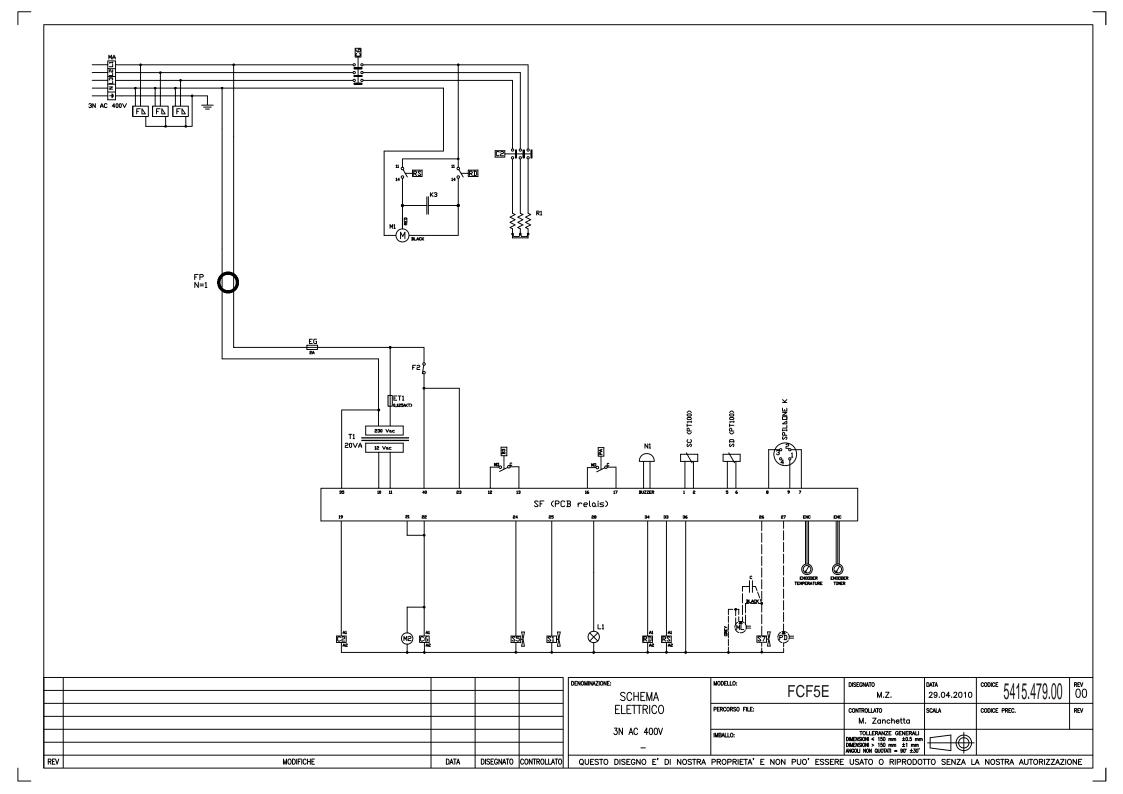


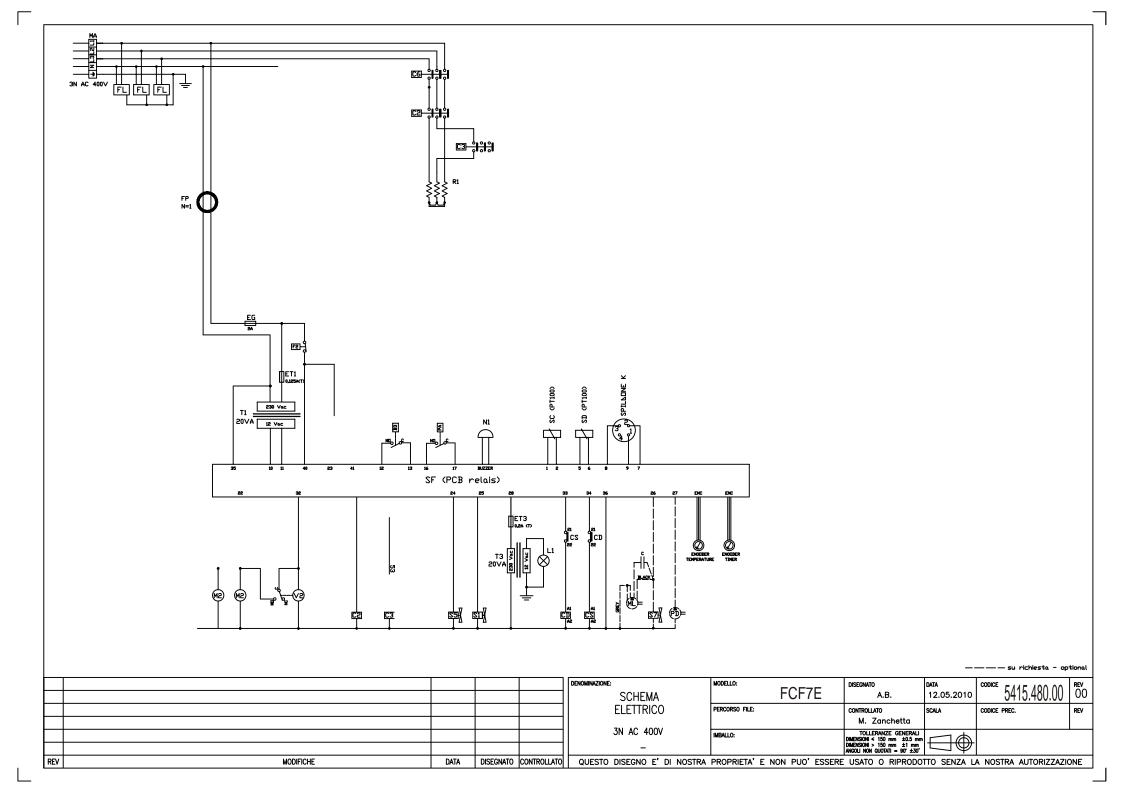


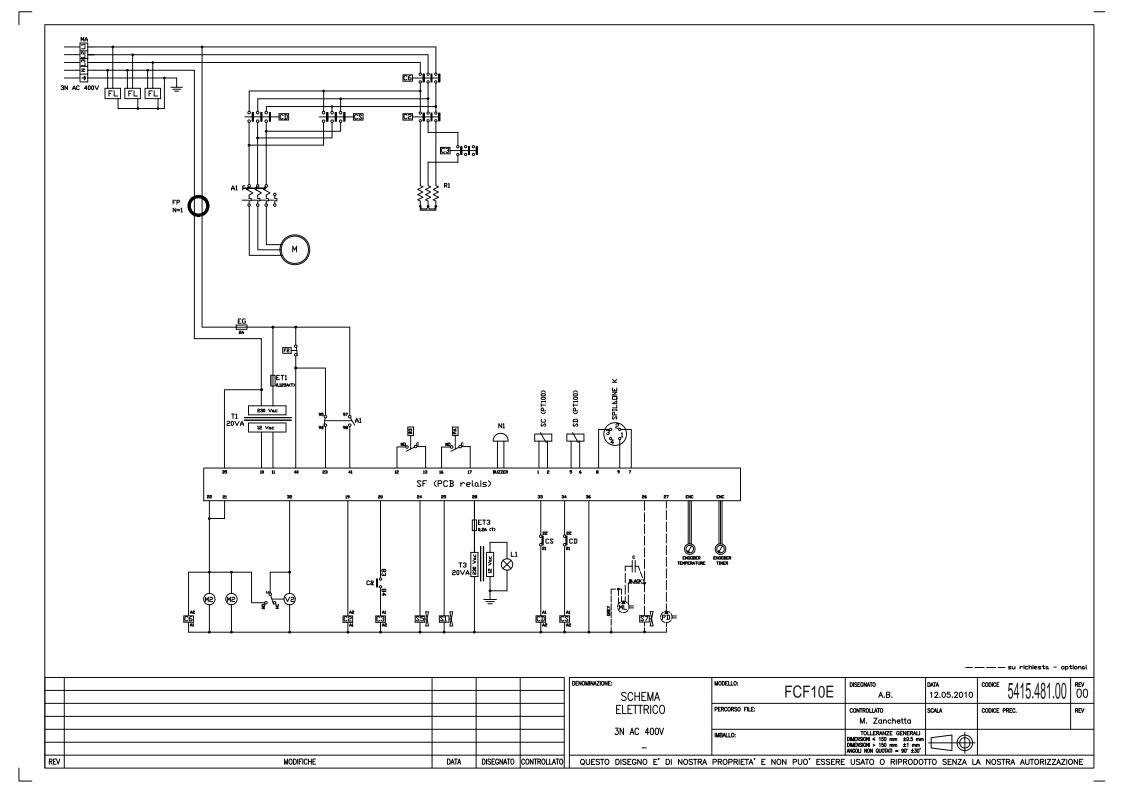


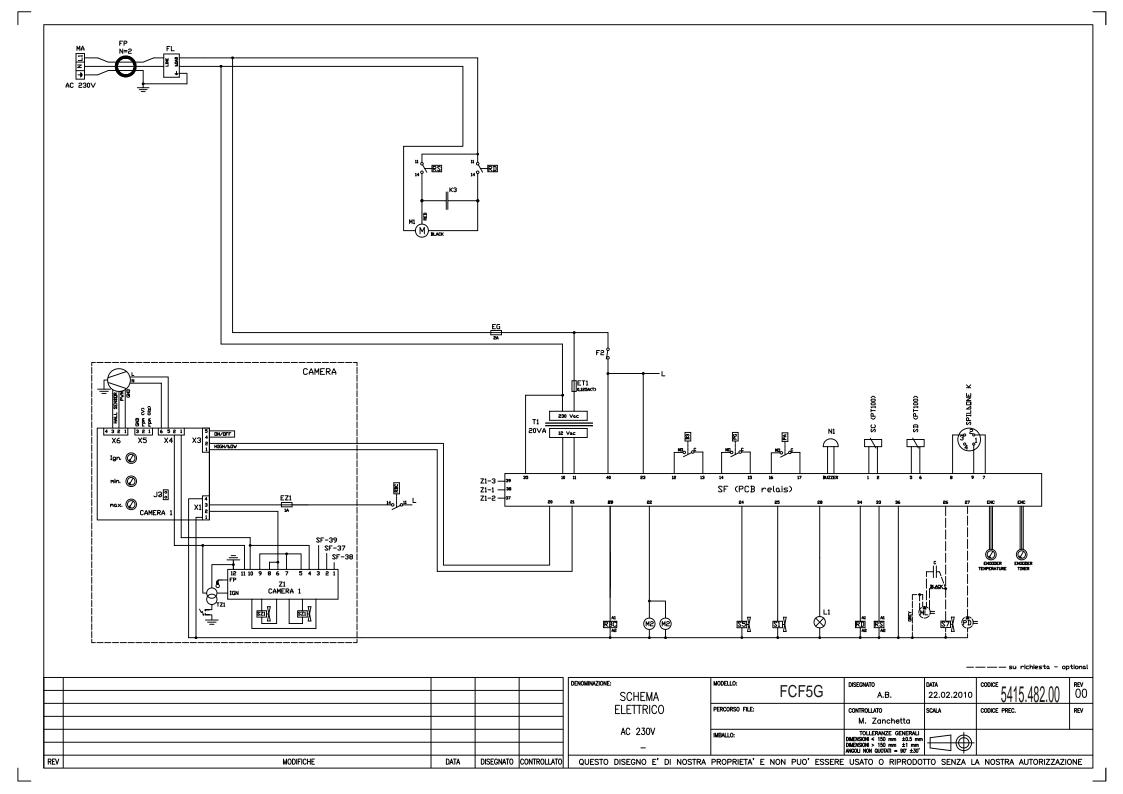


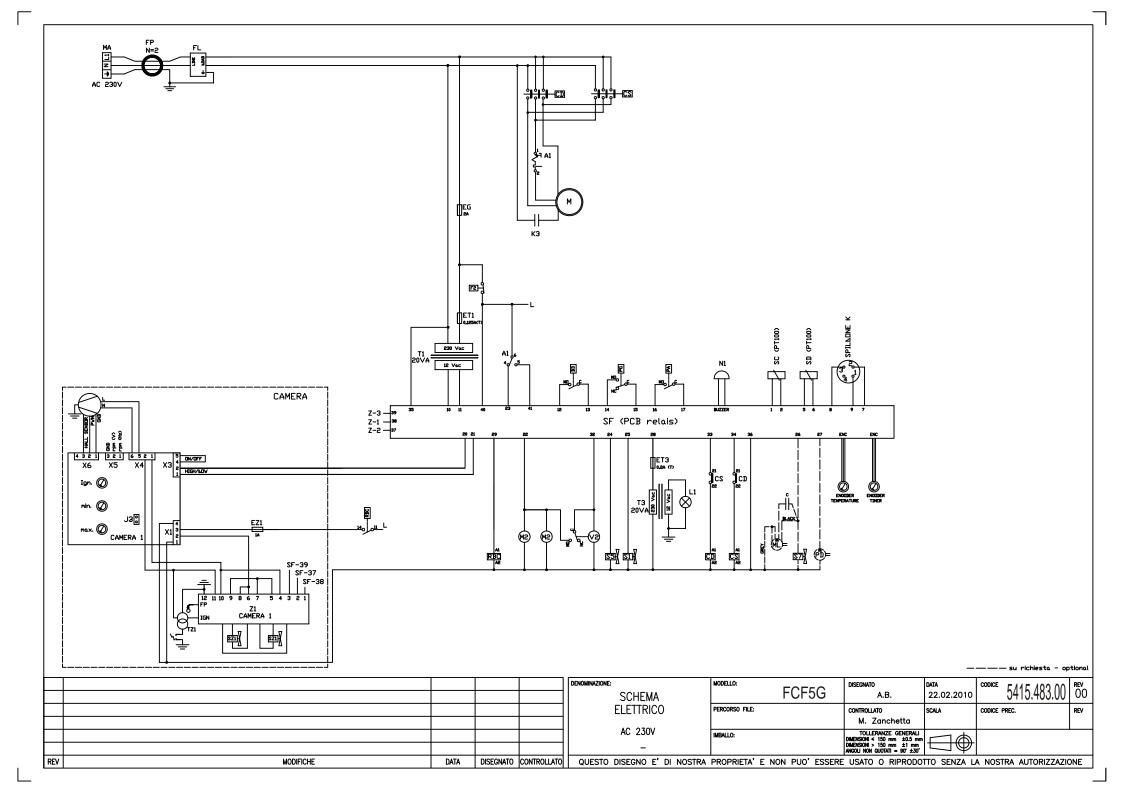


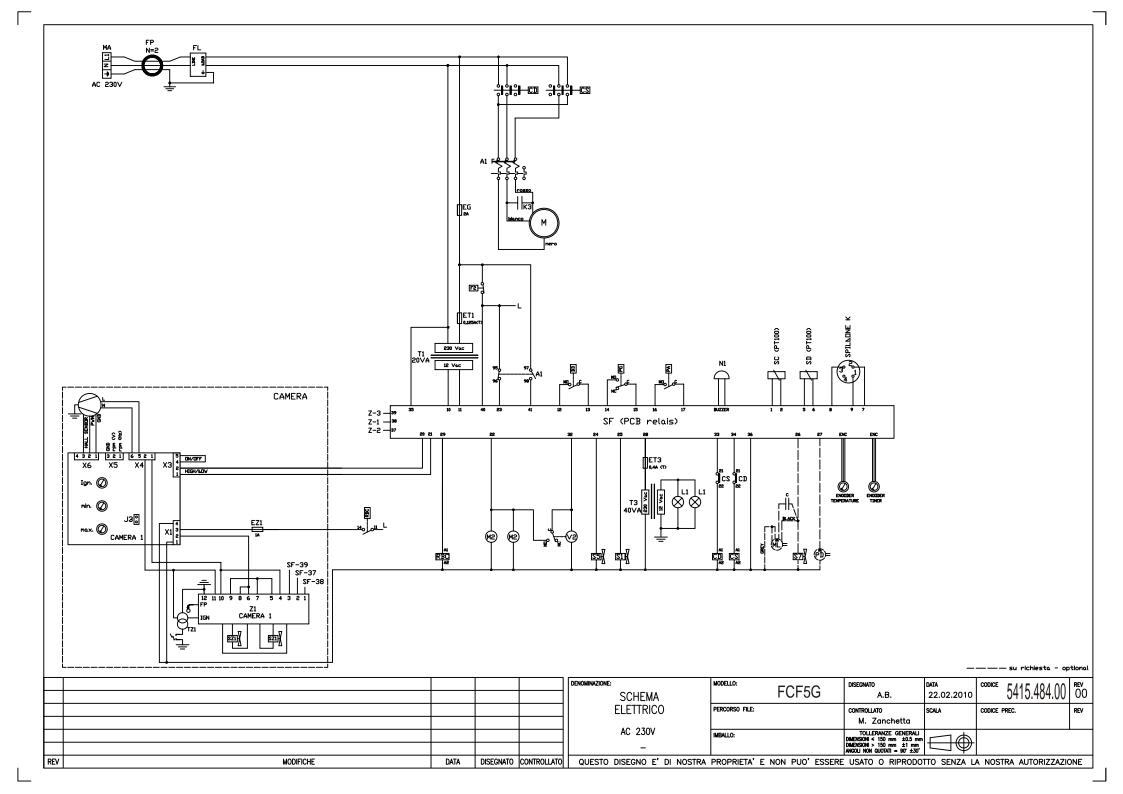

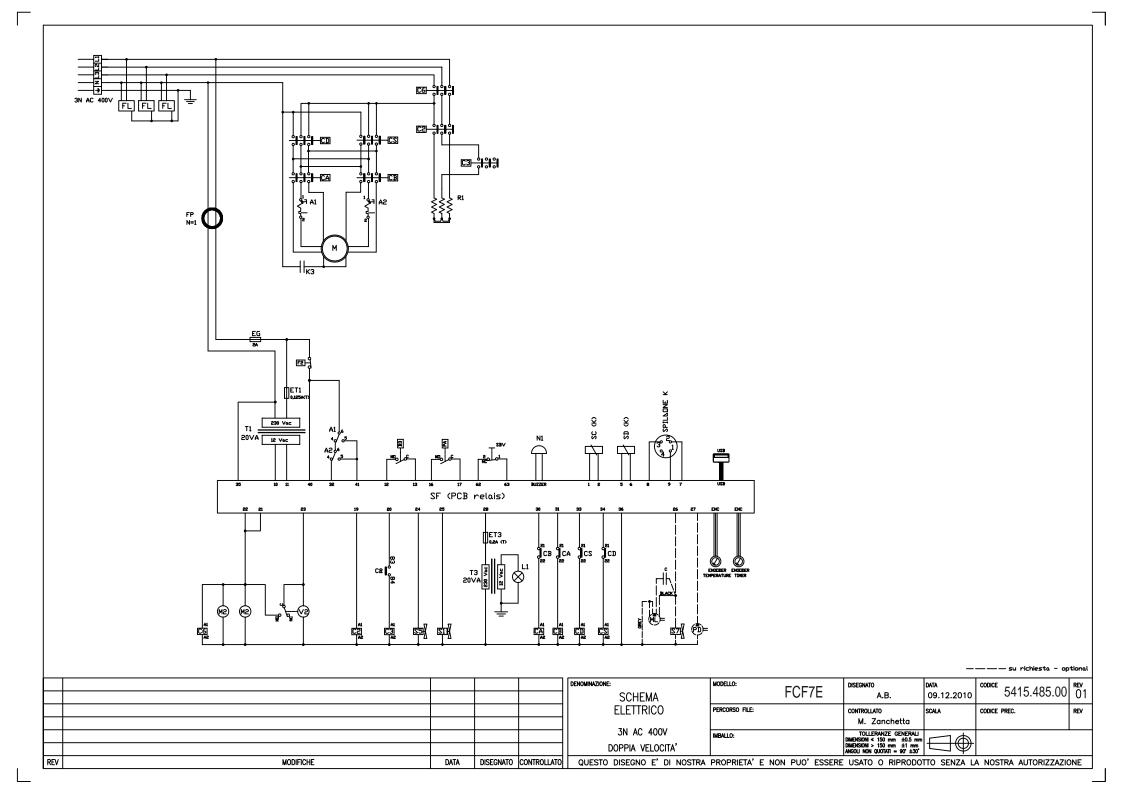

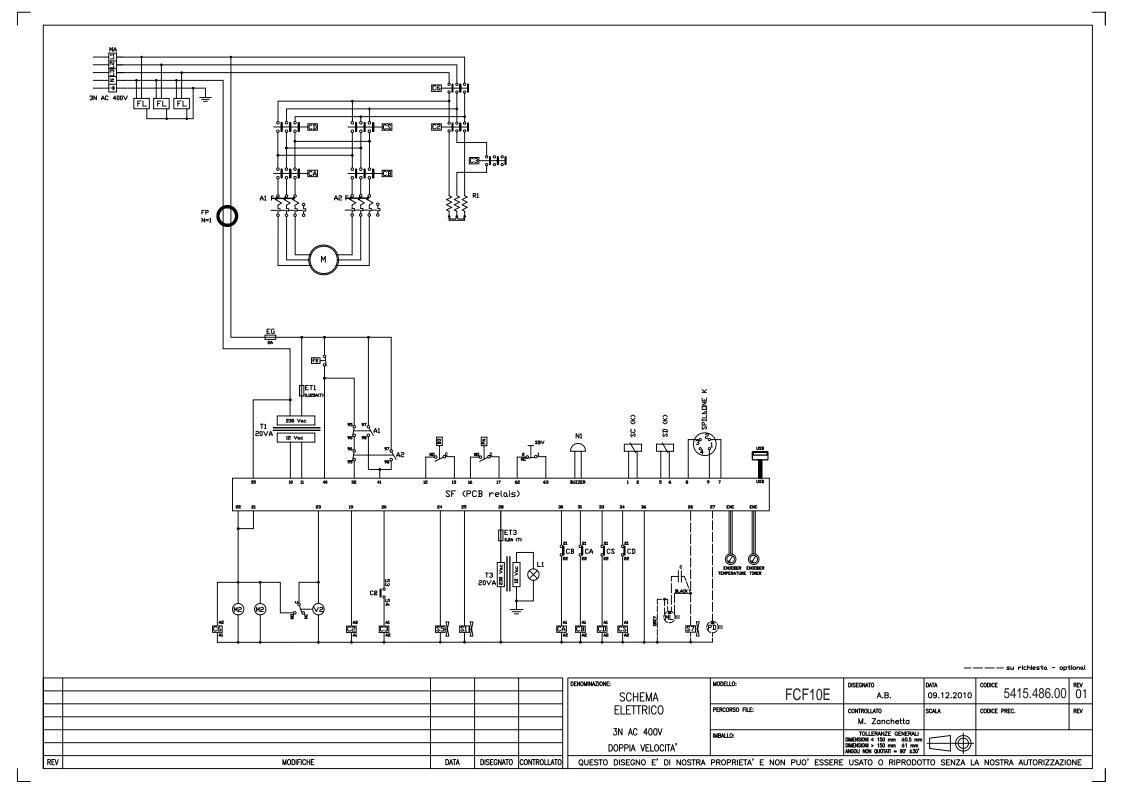

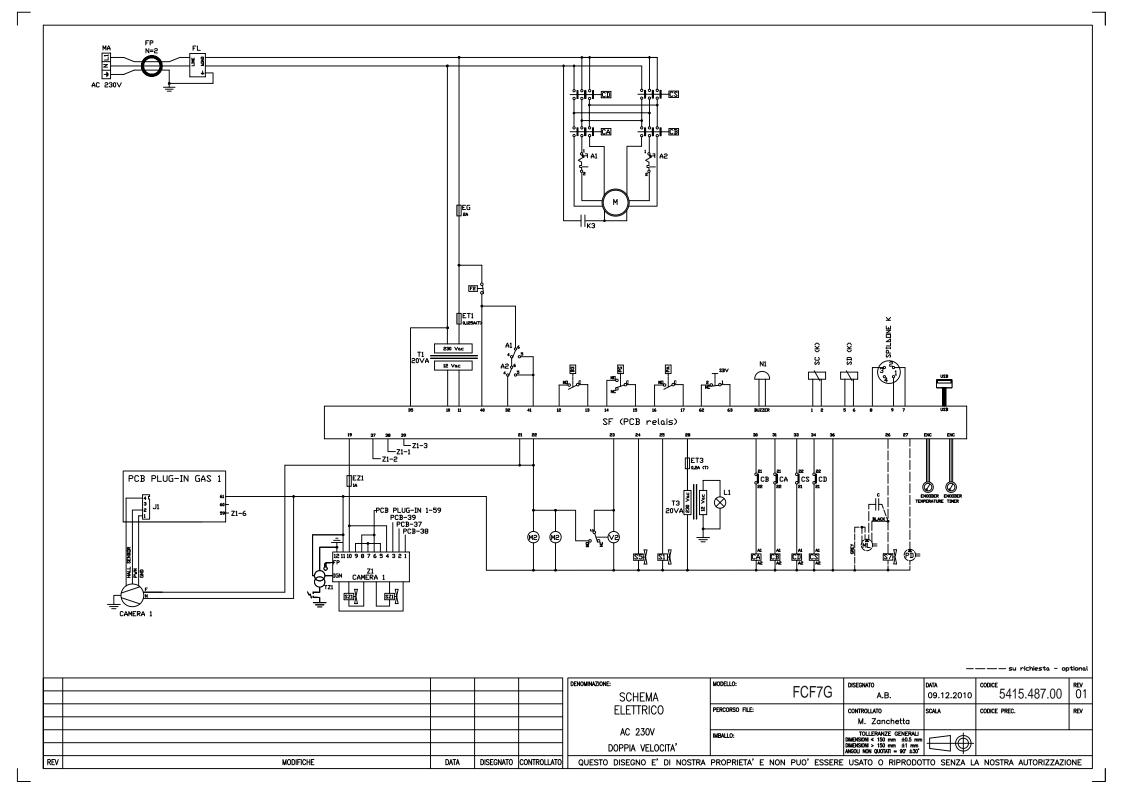

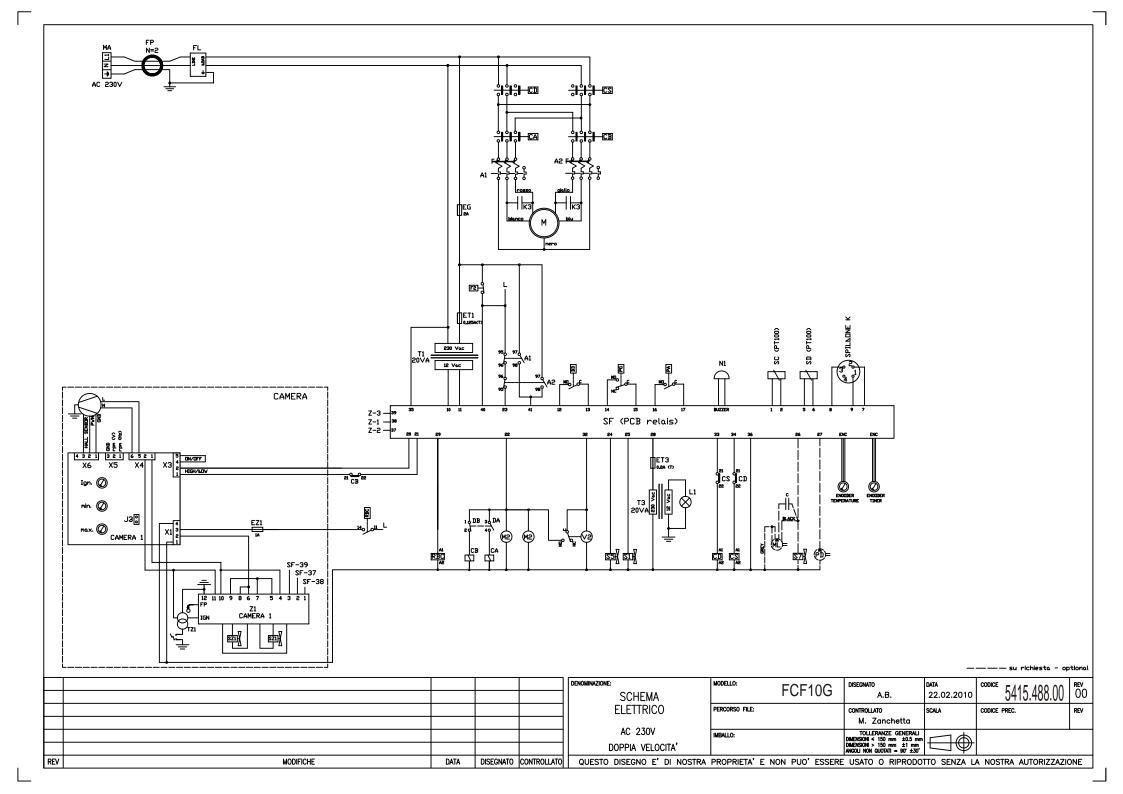

	A TERMIOD MOTORE AT AUTOTRASFORMATORE	A THERMIC PROTECTION MOTOR AT AUTO TRANSFORMER	A THERMIQUE MOTEUR AT AUTO TRANSFORMATEUR BI SELECTEUR CYCLES	A MOTOR SCHUTZSCHALTER AT SPARTRANSFORMATOR B1 FUNKTIONSSCHALTER	A TERMIOD MOTOR AT AUTOTRANSFORMADO	₹	
	B1 SELETTORE CILCI B3 MICROPORTA B8 TEMPORIZZATORE OUTTURA	B1 CTCLES SELECTOR B3 DOOR SWITCH B8 TIMER	B3 MICRO PORTE B8 TIMER	BI TORKONTAKTSCHALTER BB TIMER CA MUTURSCHUTZ CB MUTURSCHUTZ	B3 MICROPIUERTA B8 TEMPORIZADOR		
	B8 TEMPCHEZZATURE OUTTURA CA OUNTATTURE MUTURE CB OUNTATTURE MUTURE CS OUNTATTURE CO OUNTATTURE CD OUNTATTURE	CA MOTOR CONTACTOR CB MOTOR CONTACTOR CS CONTACTOR CD CONTACTOR CD CONTACTOR	CA ODNTACTEUR MOTEUR CB OONTACTEUR MOTEUR CS OONTACTEUR	CB MOTORSCHOTZ CS SCHOTZ CD SCHOTZ	CA OUNTACTUR MUTUR CB OUNTACTUR MUTUR CS OUNTACTUR CD OUNTACTUR		
	CD ODNTATTORE C2 ODNTATTORE POTENZA CAMERA C3 ODNTATTORE POTENZA RID. CAMERA	C2 CHAMBER HEATING ELEMENT OUNTCTOR C3 CHAMBER RED, HEAT, ELEMENT OUNTACTOR	CD ODNTACTEUR C2 ODNTACTEUR PUISSANCE MOUFLE C3 ODNTACTEUR RED. PUISSANCE MOUFLE	C2 HEIZKÖRPERSCHUTZ GARRAUM	C2 OUNTACTUR PUTENZA C3 OUNTACTUR PUTENZA C4 OUNTACTUR PUTENZA	A RID. CAMARA	
	CU UUNIATURE C2 UUNIATURE PUTENZA CAMERA C3 UUNIATURE PUTENZA RID. CAMERA C4 UUNIATURE PUTENZA BUILER C5 UUNIATURE PUTENZA RID. BUILER C6 UUNIATURE US SICUREZZA D8 DECVARTURE VERRICITA' D8 DECVARTURE VERRICITA' D8 DE SIST	C6 SAFETY CONTACTOR	C4 OUNTACTEUR PUISSANCE CHAUDIERE C5 OUNTACTEUR RED. PUISSANCE CHAUDIERE C6 OUNTACTEUR DE SECURITE	C5 REDUKTIONSSCHOTZ HEIZ, BOILER C6 SICHERHEITSSCHOTZ	C5 OUNTACTUR PUTENZI C6 OUNTACTUR DE SEG DA DESVIADUR VENUCI DB DESVIADUR VENUCI	A RID. CALDERA JRIDAD	
	DA DEVIATURE VENDCITA' DB DEVIATURE VENDCITA' E FUSIBLE	DA FAN SPEED SELECTOR DB FAN SPEED SELECTOR E FUSE	DA SELECTEUR VITESSE TURBINE DB SELECTEUR VITESSE TURBINE E FUSIBLE	E SICHERUNG	E FUSIBLE	DAD	
	EI FÜSIBILE INVERTER FL FILTRO DI LINEA FL1 FILTRO	EI INVERTER FUSE FL INTERFERENCE SUPPRESSION FILTER FLI SUPPRESSION FILTER	EI FUSIBLE INVERTER FL FILTRE ANTIPARASITES FL1 FILTRE	EI INVERTER-SICHERUNG FL ENSTÜRFILTER FL1 ENTSTÜRFILTER	EI FUSIBLE INVERTER FL FILTRO DE LINEA FL1 FILTRO		
	FP FERRITE F1 TERMOSTATO CAMERA F2 TERMOSTATO DI SICUREZZA CAMERA	FP FERRITRING F1 CHAMBER THERMOSTAT F2 CHAMBER SAFETY THERMOSTAT	FP FERRITE	FP FERRITRING F1 THERMOSTAT GARRAUM F2 SICHERHEITSTEMP.BEGRENZER GARRAUM	FP FERRITA F1 TERMOSTATO CAMARA F2 TERMOSTATO DE SE F3 TERMOSTATO DE SE	GURIDAD CAMARA	
	F3 TERMOSTATO DI SICUREZZA BOILER F4 TERMOSTATO CONTROLAD VAPORE	F3 STEAM GEN. SAFETY THERMOSTAT F4 STEAM CONTROL THERMOSTAT F5 QUENCHING SYSTEM THERMOSTAT	P2 THERBUSTAT DE SICURITE MOUFLE F3 THERBUSTAT DE SICURITE CHAUDIERE F4 THERBUSTAT DE OUNTROLE VAFEUR F5 THERBUSTAT DE OUNTROLE VAFEUR F5 THERBUSTAT DE OUNTROLE VAFEUR F6 THERBUSTAT DE DRAINAGE CHAUDIERE	F1 IHERBUSIAH GRARAUM F2 SICHERHEITSTEMP.BEGRENZER GARRAUM F3 SICHERHEITSTEMP.BEGRENZER BOILER F4 DAMPFKONTROLLE THERWOSTAT F5 ABLOSCHUNG THERWOSTAT	F1 TERBUSTATO DE SEI F3 TERBUSTATO DE SEI F3 TERBUSTATO DE SEI F4 TERBUSTATO ODNOEI F5 TERBUSTATO ODNOEI F6 TERBUSTATO DESAGI H1 LED	Suridad Caldera 3L vapor NSACION	
	F5 TERMOSTATO ODIDENSAZIONE F6 TERMOSTATO SCARIOD BOILER H1 LAMPADA SPIA I INVERSORE ROTAZIONE MOTORE	F6 STEAM GEN. DRAIN THERMOSTAT HI PINOT LIGHT I REVERSING SWITCH	F6 THERMOSTAT DE DRAÎNAGE CHAUDIERE H1 LAMPE I INVERSEUR	F6 ABFLUSSTHERMOSTAT BOILER H1 KONTROLLAMPE I POLWENDER	F6 TERMOSTATO DESAG H1 LED I INVERSOR ROTACION	je caldera Motor	
	IL INTERRUTTORE LUCE IG INTERRUTTORE GENERALE	IL LIGHT SWITCH IG MAIN SWITCH	IL INTERRUPTEUR LAMPE IG INTERRUPTEUR GENERAL K3 OUNDENSATEUR	ÎL LICHTSCHALTER IG HAUPTSCHALTER K3 KUNDENSATUR	HI LEU I INVERSOR ROTACION IL INTERRUPTOR LUZ IG INTERRUPTOR GENER K3 OUNDENSADOR	AL	
	K3 CONDENSATURE L FASE L1 LAMPADA	K3 CAPACITOR L PHASE L1 HADDGEN LAMP	L PHASE L1 LAMPE	L PHASE L1 HANDGENBELEUCHTUNG M MOTOR	L FASE L1 LAMPARA M MOTOR		
	M MOTORE MKA MOTORE CAPPA MA MORSETTIERA ALLACCIAMENTO	M WOTOR MKA HOOD WOTOR MA TERNINAL BLOCK	M BOTOR MKA BUTEUR HOTTE MA BOITE PRINCIPAL DE OONNECTION M2 MOTEUR DE REFROIDISSMENT	MKA HEUBEMOTOR MA ANSCHLUBKLEMME M2 KUHLGEBLÄSE	MKA MOTOR CAMPANA DE MA REGLETE DE ALIMEN M2 MOTOR DE ENFRIAME	ASPIRACION ITACION	
	M2 MOTORE DI RAFFREDAMENTO N NEUTRO NI SODNERIA	M2 ODDLBADVER MOTOR N NEUTRAL N1 BUZZER	N NEUIRE	N NULLEITER NI ALARMSUMMER UI BASCHWADUNGSREGULATION	N NEUTRO N1 80NERIA		
	UI REGOLATORE UMIDITA' PA PRESSOSTATI ACQUA PD POMPA DETERGENTE	Üİ HÜMİDİTY REGULATIDIN PA WATER SAFETY PRESSURE SWITCH PD CLEANSER PUMP	UI REGULETEUR UMIDIFICATION PA PRESBOSTAT EAU PD POMPE DETERGENTE	PA WASSERDRUCKWÄCHTER PD REINIGER-PUMPE	U1 REGULATION UMIDIFI PA PRESISTATO AGUA PD BOMBA DETERGENTE PG PRESISTATO GAS	CACIUN	
	PG PRESSUSTATU GAS PL OUNTROLAU LIVELAU PR SCHEDA BASE E TASTIERA		PU PRESSUSTAT GAZ	PL NIVEUKONTROLLE PR HAUPT- TASTATURPLATINE	PL OONTROLO DE NIVEI PR TARJETA ELECTRONI	ICA BASE	
	PRI SCHEDA TASTIERA PU PUSANTE UNIDIFICATURE PFC INDUTTANZA	PU GAS SAFELY PRESSURE SWITCH PL WATERLEVEL OUNTROL PR RALAIS AND CPU PEBDARD PRI OONTROL PEBDARD PU HUMDITY PUSH BOTTON PC INDUCTOR FILTER RB BURNER RELAY	PR PROGRAMMATEUR BASE PRI PROGRAMMATEUR CLAVIER PU BOUTTON HUMDDIFICATEUR PFC FILTRE INDUCTIF	PRI TASTATURPLATINE PU BASCHWADUNGSTASTE PFC DRUSSEL	PRI TARJETA ELECTRONI PU INTERRUPTOR HUMID PFC INDUCTANCIA	CA TASTIERA IFICADOR	
	RB RELE' BRUCIATURE RBB RELE' BRUCIATURE BOILER RBC RELE' BRUCIATURE CAMERA	RB BURNER RELAY RBB BOILER BURNER RELAY	RB RELAIS BRULEUR RBB RELAIS BRULEUR CHAUDIERE RBC RELAIS BRULEUR CHAMBRE	RB BRENNER-RELAIS RBB BUILERBRENNER-RELAIS RBC GARRAUMBRENNER-RELAIS	RB RELE QUEMADOR RBB RELE QUEMADOR BO: RBC RELE QUEMADOR CAI	LER	
		RBB BOILER BURNER RELAY RBC CAVITY BURNER RELAY RD MOTOR RELAY RS MOTOR RELAY	RD RELAIS MOTEUR RS RELAIS MOTEUR RC RELAIS MOUFLE	RD MOTOR-RELAIS RS MOTOR-RELAIS	פת סבו ב אחדתם		
	RD RELE' MOTORE RS RELE' MOTORE RC RELE' CAMERA RG RIPRISTIND GAS RM RELE' MICROPORTA RP RELE' RIDUZIONE POTENZA RR RELE' RIDUZIONE RI RESISTENZA CAMERA	RC CHAMBER RELAY RG RESET PUSH BUTTON RM DUDR SWITCH RELAY	RG BOUTTON DE REMISE EN MARCHE GAZ RM RELAIS MICRO PORTE	RC GARRAUM RELAIS RG RESETTASTE RM TÜRKÜNTAKTRELAIS RP REDUKTIONSRELAIS GARRAUM	RG INTERRUPTOR REARN RM RELE MICROPUERTA RP RELE REDUCT, POTE		
	RU RELE MOMERNA RG RIPRISTIND GAS RM RELE/ MICROPORTA RP RELE/ RIDUZIDNE POTENZA RR RELE/ RAFFREDAMNENTO RI RESISTENZA CAMERA R2 RESISTENZA CAMERA R4 RESISTENZA BOILER	RP POWER REDUCER RELAY RR OUDLINGMOTOR RELAY RI HEATING ELEMENT CHAMBER	RP RELAIS REDUCT. PUISSANCE RR RELAIS DE REFRIIDISSMENT R1 PUISSANCE MOUFLE	RR KÜHLUNGSRELAIS RI HEIZELEMENTE GARRAUM R2 HEIZELEMENTE BOILER	RR RELE DE ENFRIAMEN	ITO	
	SA ELETTRUVALVOLA SCARIOD LAVAGGID SE SCHEDA FINZIDNI	R2 HEATING ELEMENT BOILER SA WASH SYSTEM BOLEMOID SF P.C.BOARD	R2 PUISSANCE CHAUDIERE SA ELECTRIVANNE DRAINAGE SISTEME LAVAGE SF FICHE FUNCTION	SA ENTLEERUNGSVENTIL AUTOM.REINIGUNG	SA ELECTROVALVULA I SF TARJETA ELECTRONI	ESAGUE LA∨ADO ICA 80NDA AL OORAXON	
	IS INTERRUTTURE SUNDA COURE RL RELE', LUCE RS RELE', SFIATU	IS OURE TEMPERATURE SWITCH RL LIGHT RELAY RS DAMPER SYSTEM RELAY	IS INTERRUPTER 80NDE A ODEUR RL RELAIS LAMPE RS RELAIS 80RTIE EVAP. MOUFLE	IS KERNTEMPERATURSCHALTER RL BELEUCHTUNGSRELAIS RS DAMPFABLASS-STELLMOTOR RELAIS RU BASCHWADUNGSRELAIS	RL RELE LUZ RS RELE RESPIR	ADERO CAMARA	
	RU RELE' UNIDIFICATORE RS RELE' SUNDA COURE RY RELE' VENUCITA'	RU HUMIDIFIER RELAY RS OURE PRÜBE RELAY RV SPEED RELAY	RU RELAIS HUMIDIFICATEUR RS RELAIS SUNDE A OUEUR RV RELAIS VITESSE	RS KERNTEMPERATURRELAIS RV LUFTERGESCHWINDIGKEITSRELAIS	RS RELE SUNDA RV RELE VENDO	ADERU CAMARA FICADUR AL OURAXUN IDAD	
	SB SONDA TEMPERATURA BOILER SC SONDA TEMPERATURA CAMERA SD SONDA TEMPERATURA COMPANSAZIONE SS SONDA TEMPERATURA SONDA COORE	SB STEAM GENERATUR SENSUR SC CAVITY SENSUR SD QUENCHING SENSUR	SB SONDE TEMPERATURE CHAUDIERE SC SONDE TEMPERATURE BOUFLE SD SONDE TEMPERATURE OUNDENSATION	SB TEMPERATURFÜHLER BÜLLER SC TEMPERATURFÜHLER GARRAUM SD TEMPERATURFÜHLER ABLÖSCHUNG	SB SUNDA TEMPERATUR SC SUNDA TEMPERATUR SD SUNDA TEMPERATUR	A CAMARA A COMDENSACION	
	SS 80NDA TEMPERATURA 80NDA COURE S1 ELETTROVALVOLA UNDIFFICATORE S2 FIFTINIALVOLA CAPIOLI RUILER	SS OURE TEMPERATUR PROBE SENSOR S1 SOLEMOID VALVE HUMIDIFIER S2 SOLEMOID VALVE FILLING STEAM GEN.	SS 80NDE TEMPERATURE 80NDA A ODEUR S1 ELECTROVANNE HUMIDIFICATUER	SC TEMPERATURFOHLER GARRAUM SI TEMPERATURFOHLER ABLESCHUNG SS KERNTEMPERATURFOHLER SI MAGNETVENTIL BESCHVADING SE MAGNETVENTIL BESCHVADING SE MAGNETVENTIL FÜLLLING BÜLLER SI MAGNETVENTIL ABLESCHUNG SI MAGNETVENTIL SPUTING BÜLER ST MAGNETVENTIL SPUTING BÜLER SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GESTEMBLAND SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GESTEMBLAND SZ GASVENTIL GARRAUM SZ GETTEMBLAND SZ GETTEM	SS 80NDA TEMPERATURA S1 ELECTROVALVULA H S4 ELECTROVALVULA I	A SONDA SL ODRAXON UMIDIFICADOR IAS CALDERA	
	SS 30NDA TEMPERATURA SUNDA COURE SI ELETTROVA_VOLA UMIDIFICATORE SE ELETTROVAL VOLA OUNDENSAZIONE SE ELETTROVAL VOLA OUNDENSAZIONE SE ELETTROVAL VOLA OUNDENSAZIONE SE ELETTROVAL VOLA LAVAGGIO BOILER SE ELETTROVAL VOLA LAVAGGIO CAMERA	S5 80LEMOID VALVE QUENCHING S6 80LEMOID VALVE FLUSHING STEAM GEN. S7 80LEMOID CAVITY RINSE	SS ELECTROVANNE ODNDENSATION S6 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE S7 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE	S5 MAGNETVENTIL ABLÖSCHUNG S6 MAGNETVENTIL SPÜLUNG BÜLER S7 MAGNETVENTIL AUTUMREINIGUNG	S5 ELECTROVALVULA (S6 ELECTROVALVCULA (S7 ELECTROVALVULA (iondensacion Lavado Caldera .avado Camara	
	SZI ELETTROVALVOLA GAS CAMERA 1 SZ2 ELETTROVALVOLA GAS BOILER 1 SZ3 ELETTROVALVOLA GAS BOILER 2 SZ4 ELETTROVALVOLA GAS CAMERA 2 SZ4 ELETTROVALVOLA GAS BOILER 2 TE TEMPORIZZATORE	SZ1 GAS VALVE CAVITY 1 SZ2 GAS VALVE BUILER 1	SZ1 8DUPAPE GAZ CHAMBRE 1 SZ2 8DUPAPE GAZ CHAUDIERE 1 SZ3 8DUPAPE GAZ CHAMBRE 2 SZ4 8DUPAPE GAZ CHAMBRE 2	S7 MAGNETVENTIL AUTOMERINIGUNG S21 GASVENTIL GARRAUM 1 S22 GASVENTIL GARRAUM 1 S23 GASVENTIL GARRAUM 2 S24 GASVENTIL GARRAUM 2	SZ1 ELECTROVALVULA SZ2 ELECTROVALVULA SZ3 ELECTROVALVULA	GAS CAMARA 1 GAS BOILER 1 GAS CAMARA 2	
	SZ4 ELETTRUVALVOLA GAS BOILER 2 TE TEMPORIZZATORE	SZ3 GAS VALVE CAVITY 2 SZ4 GAS VALVE BOILER 2 TE TIME RELAY	SZ4 BRUPAPE GAZ CHAUDIERE 2 TE TEMPORISATEUR TEC TIMER HOTTE	SZ4 GASVENTĪL GARRAUM 2 TE ZEITRELAIS TEC TIMER HAUBE	SZ4 ELECTROVALVULA TE TEMPORIZADOR TEC TIMER CAMPANA DE	GAS BOILER 2 ASPIRACION	
	TES TEMPURIZZATURE CAPPA TES TEMPURIZZATURE SCARIOO BOILER TEU TEMPURIZZATURE UNIDIFICATURE	TEC TIMER HOOD TES BOILER DRAIN TIME RELAY TEU HUMIDIFIER TIME RELAY TEV STOP MOTOR TIME RELAY	SE ELECTRIVANNE CHARGE CHAUDIERE SE ELECTRIVANNE COUNDENSATION SE ELECTRIVANNE LAVAGE CHAUDIERE SE ELECTRIVANNE LAVAGE CHAUDIERE SE ELECTRIVANNE LAVAGE CHAUDIERE SE ELECTRIVANNE LAVAGE CHAUDIERE SE ELECTRIVANDE GA CHAUDIERE SE SURPARE GAZ CHAUDIERE SE ELECTRIVANDE GAZ CHAUDIERE SE ELECTRIVANDE GAZ CHAUDIERE SE TEMPORISATEUR DE DRAINAGE CHAUDIERE TES TEMPORISATEUR DE DRAINAGE CHAUDIERE TES TEMPORISATEUR DE DRAINAGE CHAUDIERE TES TEMPORISATEUR DE DRAINAGE CHAUDIERE TEMPORISATEUR DE DRAINAGE CHAUDIERE TEMPORISATEUR HUMIDIFICATEUR TEMPORISATEUR HUMIDIFICATEUR TEMPORISATEUR HUMIDIFICATEUR TEMPORISATEUR FLOREGRAMMATEUR CLAVIER TANASFORMATEUR FLOREGRAMMATEUR CLAVIER TA TRANSFORMATEUR FLORE TA TRANSFORMATEUR FLORE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR BASE TA TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR	TEC TIMER HAUBE TES ZEITRELAIS BOILER ENTLEERUNG TEU ZEITRELAIS BASCH-VADUNG TEV ZEITRELAIS STOP BUTTUR TR ZEITRELAIS ZUNDUNG GASCH ATME	RU RELE HUMIDI RS RLEE SONDA RS RELE VENUG SS SONDA TEMPERATUR SS SONDA TEMPERATUR SS SONDA TEMPERATUR SS SONDA TEMPERATUR SS LECTROVALVULA O SS ELECTROVALVULA O SS E	ARGA CALDERA DIFICADUR MID MUTUR	
	TEV TEMPORIZZATORE FERMO VENTOLE TR TEMPORIZZATORE ACCENSIONE GAS T1 TRASFORMATORE SCHEDA TASTIERA T2 TRASFORMATORE SCHEDA DISPLAY	TR IGNITION GAS TIME RELAY	TR TEMPORISATEUR INNETTRE VITESSE TR TEMPORISATEUR ALLUMAGE GAZ T1 TRANSFORMATEUR PROGRAMMATEUR CLAVIER	TR ZEITRELAIS ZUNDUNG GAS TI TRANSFORMATOR TASTATURPLATINE T2 TRANSFORMATOR DISPLAYPLATINE	TR TEMPORIZADOR ENCE T1 TRASFORMADOR TAR. T2 TRANSFORMADOR P.	NDIDO GAS ETA TASTIERA ACA DISPLAY	
	T2 TRASFORMATURE SCHEDA DISPLAY T3 TRASFORMATURE LUCE T4 TRASFORMATURE SCHEDA BASE TA TRASFORMATURE ISBLAMENTU	12 FLUSHARD TRANSFORMER 12 DISPLAY TRANSFORMER 13 LIGHT TRANSFORMER 14 P.C.BUARD TRANSFORMER 14 IBULATION TRANSFORMER	13 TRANSFURMATEUR FICHE 13 TRANSFURMATEUR LAMPE 14 TRANSFURMATEUR PRUGRAMMATEUR BASE	T3 TRANSFORMATOR BELEUCHTUNG T4 TRANSFORMATOR HAIPTPLATINE	T3 TRASFORMADOR LUZ T4 TRASFORMADOR TAR	JETA BASE	
	VCS LAVAGGIO CAMERA AUTOMATIOO V1 SCARIOO BOILER	VCS WASHING SYSTEM V1 BOILER DRAIN MOTOR	VI DRAINAGE CHAUDIERE	TA IBULATIONS TRANSFORMATOR VCS AUTOMATISCHE REINIGUNG VI STELLMOTOR BOILERABLUB V2 STELLMOTOR DAMPFABLASS	TA TRASFORMADOR ISOL WCS LAVADO CAMARA AL V1 DESAGUE BOILER V2 DESAGUE CAMARA	TOMATIOD	
	V2 SCARIOU CAMERA VV SCHEDA OUNTRULLU CAPPA Z1 ACCENSIONE GAS CAMERA 1 Z2 ACCENSIONE GAS BOILER 1	V2 DAMPER SYSTEM MOTOR VV HOIDD CONTROL P.C. BOARD Z1 IGNITION MODUL CHAMBER 1	V2 80RTIE EVAPORATION MOUFLE VV FICHE HOTTE Z1 ALLUMAGE GAZ MOUFLE 1	VV HEUBEPLATINE Z1 FEUERUNGSAUTOMAT GARRAUM 1	VV TARJETA CAMPANA I Z1 ENCENDIDO GAS CAM	ARA 1	
	Z2 ACCENSIONE GAS BOILLER 1 Z3 ACCENSIONE GAS CAMERA 2 Z4 ACCENSIONE GAS BOILLER 2 KA RELE' CAPPA	22 IGNITION MODUL BOILER 1 23 IGNITION MODUL CHAMBER 2 24 IGNITION MODUL BOILER 2	Z2 ALLUMAGE GAZ CHAUDIERE 1 Z3 ALLUMAGE GAZ MOUFLE 2 Z4 ALLUMAGE GAZ CHAUDIERE 2	Z2 FEUERUNGSAUTUMAT GARRAUM 2 Z4 FEUERUNGSAUTUMAT BDILER 1 Z5 FEUERUNGSAUTUMAT BDILER 1	Z2 ENCENDIDO GAS CAL Z3 ENCENDIDO GAS CAN Z4 ENCENDIDO GAS CAL	IARA 2 Dera 2	
	KA RELE' CAPPA	KA RELAY HOOD	KA RELAIS HOTTE	KA RELAY HAUBE	KA RELE' CAMPANA DE	MOLIKACIUN	
\Box			DENOMINAZIONE:	MODELLO:	DISEGNATO DATA	CODICE	REV 00
\dashv			LEGENDA –	PERCORSO FILE:	A.B. CONTROLLATO SCALA	CODICE PREC.	REV
寸					M. Zanchetta		
\dashv			 	IMBALLO:	TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONI > 150 mm ±0.5 mm DIMENSIONI > 150 mm ±1 mm ANGOLI NON QUOTATI = 90' ±30'] 	
REV	мс	DIFICHE DATA	DISEGNATO CONTROLLATO QUESTO DISEGNO E'	DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSER		<u> </u>	RIZZAZIONE